# magicolor <sup>®</sup> 2450 Guia do usuário

4139-7747-01E 1800772-006A

# Marcas registradas

KONICA MINOLTA e o logotipo KONICA MINOLTA são marcas comerciais ou registradas da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

magicolor é uma marca comercial ou marca registrada da KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

Todas as demais marcas são propriedade de seus respectivos titulares.

# Aviso de copyright

Copyright © 2005 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Todos os direitos reservados. Este documento, ou qualquer parte dele, não pode ser copiado, transferido ou transmitido para qualquer outro meio ou idioma sem o expresso consentimento por escrito da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

## Aviso

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. reserva-se o direito de efetuar alterações neste guia e no equipamento aqui descrito, sem notificação. Foi feito um esforço considerável no sentido de assegurar que este guia esteja livre de imprecisões e omissões. Contudo, a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não assume garantia de qualquer tipo, inclusive, mas não limitada a quaisquer garantias implicadas de comercialização e de adequação para uma finalidade em particular, com respeito a este guia.

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. não assume responsabilidade ou obrigação por erros contidos neste manual ou por danos incidentais, especiais ou conseqüentes que surjam do fornecimento deste guia, ou pelo uso deste manual na operação do equipamento, ou em conexão com o desempenho do equipamento quando assim operado.

# CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE

Este pacote contém os seguintes materiais fornecidos por Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): software incluído como parte do sistema de impressão, os dados de contorno codificados digitalmente e legíveis por máquina, codificados no formato especial e na forma criptografada ("Programas de Fonte"), outro software que seja executado em um sistema de computador para uso em conjunto com o Software de Impressão ("Software de Host"), e materiais escritos de explicações referentes ("Documentação"). O termo "Software" deve ser usado para descrever Software de Impressão, Programas de Fonte e/ou Software de Host, incluindo também quaisquer atualizações, versões alteradas, adições e cópias do software

O software será licenciado para você (usuário) sob os termos deste Contrato.

A KMBT concede ao usuário uma sub-licença não-exclusiva para a utilização do software e da documentação, desde que o usuário concorde com os seguintes pontos:

- Você pode usar o software de impressão com os programas de fonte que o acompanham para a reprodução de imagens nos dispositivos licenciados, unicamente para os seus próprios fins comerciais internos.
- 2. Adicionalmente à licença para programas de fonte prevista no parágrafo 1 ("Software de Impressão") acima, você pode usar programas de fontes romanas para reproduzir espessuras, estilos e versões de letras, numerais, caracteres e símbolos ("tipos de letras") na tela ou no monitor para os seus próprios fins comerciais internos.
- 3. Você está autorizado a criar uma cópia de backup do software de host, desde que a sua cópia de backup não seja instalada ou usada em qualquer computador. Não obstante as restrições acima, você pode instalar o software de host em um número arbitrário de computadores, unicamente para o uso com um ou mais sistemas de impressão executando o software de impressão.
- 4. As respectivas autorizações de uso determinadas neste Contrato podem ser transferidas a um titular dos direitos e interesses de licença de tal software e documentação ("Titular"), desde que entregue ao titular todas as cópias de tal software e documentação, e o titular concorde com todos os termos e condições deste Contrato.
- 5. Você concorda em não alterar, adaptar ou traduzir o software e a documentação.
- 6. Você concorda que não tentará modificar, desmontar, descriptografar, efetuar engenharia reversa ou descompilar o software.
- A KMBT permanece titular de direitos e proprietária do software e documentação e de quaisquer reproduções.
- 8. As marcas registradas devem ser usadas de acordo com as práticas comerciais aceitas, inclusive a identificação do nome de proprietário da marca registrada. Marcas registradas apenas podem ser usadas para identificar impressões produzidas pelo software. Tal utilização da qualquer marca registrada não entitula o usuário a quaisquer direitos de propriedade sobre esta marca registrada.
- 9. O usuário não está autorizado a alugar, oferecer concessão, sublicença, emprestar ou transferir versões ou cópias de software não usado, ou de software contido em qualquer mídia não usada, exceto como parte integrante da transferência total de software e documentação completos, conforme descrito acima.

- 10. Em hipótese alguma, a KMBT ou seu concessor de licença serão responsáveis pelo usuário, em casos de danos INDIRETOS E REPRESSIVOS, acidentais ou conseqüências, ou danos especiais, incluindo quaisquer perdas de lucros ou de economias, mesmo que a KMBT tenha sido avisada sobre a possibilidade de tais danos, como também por reivindicações de terceiros. A KMBT ou seu concessor de licença não oferecem nenhuma garantia, seja expressa ou implícita, relativa ao software, incluindo, e sem limitações, garantias de explorabilidade, adequação a finalidades particulares, título e não-violação dos direitos de terceiros. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais, conseqüenciais ou especiais. Neste caso, as limitações acima não se aplicam.
- 11. Aviso aos Usuários Finais do Governo: O Software e a sua Documentação são "Itens Comerciais", conforme a definição deste termo em 48 C.F.R. §2.101, consistindo em "Software Comercial de Computador" e "Documentação de Software Comercial de Computador", como estes termos são usados em 48 C.F.R. 12.212. De acordo com 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 até 227.7202-4, todos os usuários do governo norte-americano adquirem o software apenas com os direitos em conformidade com os termos e condições aqui descritos.
- 12. Você concorda que o Software não poderá ser enviado por remessa, transferido ou exportado de qualquer maneira proibida conforme as leis, restrições ou regulamentações de exportação aplicáveis em qualquer país.

## Sobre o Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CONTRATO DE LICENCA DO COLOR PROFILE

AVISO AO USUÁRIO: POR FAVOR, LEIA ESTE CONTRATO E LICENÇA COM MUITA ATENÇÃO. AO USAR ESTE SOFTWARE, COMPLETAMENTE OU EM PARTE, VOCÊ ESTARÁ ACEITANDO TODOS OS TERMOS E AS CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, NÃO USE O SOFTWARE.

- DEFINIÇÕES Neste contrato, "Adobe" significa Adobe Systems Incorporated, uma empresa do grupo Delaware, com o endereço 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" significa o software e todos os itens relacionados com os quais este contrato é fornecido.
- 2. LICENÇA Dentro dos termos este contrato, a Adobe concede a você uma licença não-exclusiva, intransferível e irrevogável, mundial e isenta de pagamento de royalties para utilizar, reproduzir e exibir publicamente o Software. A Adobe também outorga a você os direitos de distribuir o Software exclusivamente (a) como incorporado dentro de arquivos de imagem digital e (b) de modo autônomo. Nenhum outro tipo de distribuição do Software será permitido, incluindo, e sem limitações, a distribuição do Software quando incorporado ou vinculado a qualquer outro software de aplicativo. Todos os perfis individuais devem ser referenciados por sua seqüência de descrição de perfil ICC. Você não pode modificar o Software. Segundo este contrato, a Adobe não tem a obrigação de fornecer qualquer suporte, incluindo atualizações ou versões futuras do Software ou outros itens. A propriedade intelectual do Software não é transferida para você sob os termos deste Contrato. Você não adquire qualquer direito sobre o Software, exceto aquele expressamente definido neste contrato.

- 3. DISTRIBUIÇÃO Caso decida distribuir o Software, você o fará com a compreensão de que concorda em defender, indenizar e evitar quaisquer danos a Adobe, os quais envolvam perdas, avarias ou custos causados por reivindicações, processos ou outras ações legais oriundas desta distribuição, incluindo e sem limitação, o não cumprimento, de sua parte, deste parágrafo 3. Se distribuir o Software de modo autônomo, você fará valer os termos deste contrato ou do seu próprio contrato de licença, o qual (a) cumpre com os termos e as condições deste contrato de licença; (b) efetivamente isenta A Adobe de quaisquer garantias e condições, expressas ou implícitas; (c) efetivamente exclui qualquer responsabilidade por danos por parte da Adobe; (d) declara que qualquer provisão que difira do presente contrato será oferecida exclusivamente por você, e não pela Adobe, e (e) declara que o Software é disponibilizado por você ou Adobe, e informa os licenciados como obtê-lo de forma apropriada através de uma mídia normalmente usada para a troca de software. Qualquer software distribuído incluirá os avisos de direitos autorais (copyright) da Adobe, na forma como estes estão incluídos no Software fornecido pela Adobe.
- 4. AVISO DE ISENÇÃO DE GARANTIA A Adobe licencia o Software para você sob a base de "AS IS". A Adobe não faz menções referentes à adequação do Software para qualquer finalidade particular ou à produção de resultados em especial. A Adobe não se responsabiliza por perdas ou danos oriundas deste contrato ou da distribuição e do uso do Software ou de quaisquer outros materiais. A ADOBE E SEUS FORNECEDORES NÃO GARANTE O DESEMPENHO OU RESULTADOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS DO USO DO SOFTWARE, EXCETO QUALQUER GARANTIA, CONDIÇÃO, REPRESENTAÇÃO OU TERMO NO CASO DESTA NÃO PODER OU NÃO SER EXCLUÍDA OU LIMITADA POR LEI APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO. ADOBE E SEUS FORNECEDORES NÃO OFE-RECE GARANTIAS, CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES OU TERMOS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, SEJAM ESTES DE ESTATUTOS, LEI COMUM, COSTUME, USO OU DE OUTRO MODO, INCLUINDO, E SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS DE EXPLORABILI-DADE, ADEQUAÇÃO A FINALIDADES PARTICULARES, TÍTULO E NÃO-VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. VOCÊ PODE TER DIREITOS ADICIONAIS QUE VARIAM DE UMA JURISDIÇÃO À OUTRA. As provisões dos parágrafos 4, 5 e 6 duram até a rescisão deste contrato, mas isto não implica ou cria qualquer direito permanente de uso do Software após a rescisão do presente contrato.
- 5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM HIPÓTESE ALGUMA A ADOBE E SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR DANOS, REIVINDICAÇÕES OU QUAISQUER CUSTOS, BEM COMO POR AVARIAS CONSEQÜENCIAIS, INDIRE-TAS, ACIDENTAIS, OU QUALQUER TIPO DE PERDA DE LUCROS OU ECONOMIAS PERDIDAS, MESMO NO CASO EM QUE UM REPRESENTANTE DA ADOBE TENHA SIDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS COMO TAM-BÉM POR REIVINDICAÇÕES DE TERCEIROS. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA MENCIONADAS APLICAM-SE À EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL NA SUA JURISDIÇÃO. A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA ADOBE E DE SEUS FORNECEDORES, SOB OU VINCULADA A ESTE CONTRATO, SERÁ LIMITADA À QUANTIA PAGA PELO SOFTWARE. Nenhum dos pontos contidos neste contrato limitarão a responsabilidade da Adobe perante você no caso de morte ou lesão pessoal resultada de negligência ou prejuízo (fraude) por parte da Adobe. A Adobe está agindo em nome de seus fornecedores, com a finalidade de isentá-los legalmente, excluindo e/ou limitando obrigações, garantias, e responsabilidades conforme apresentadas neste contrato, e com nenhum outro objetivo.

- 6. MARCAS REGISTRADAS Adobe e o logotipo Adobe são marcas comerciais ou registradas da Adobe nos Estados Unidos e em outros países. Exceto para referências, você não tem autorização para usar estas marcas registradas ou qualquer outra marca comercial ou logotipo da Adobe sem permissão separada, por escrito, concedida pela Adobe.
- 7. TERMO Este contrato de licença tem validade até a sua rescisão. Adobe tem o direito de rescindir este contrato imediatamente em caso de não cumprimento, de sua parte, de qualquer termo contido neste. Em caso de uma rescisão, você deverá devolver a Adobe todas as cópias completas ou parciais do Software que esteiam em sua posse.
- 8. REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS Caso qualquer parte do Software seja identificada como um item sujeito a controle de exportação conforme o "United States Export Administration Act" ou qualquer outra lei, restrição ou regulamentação de exportação (as "Leis de exportação"), você representa e garante que não é cidadão residente ou situado de outro modo dentro de um país sob embargo (incluindo, e sem limitações, o Irã, Iraque, a Síria, o Sudão, a Líbia, Cuba, a Coréia do Norte e a Sérvia), e que não está proibido de receber o Software por qualquer outra especificação das Leis de exportação. Todos os direitos de uso do Software são concedidos sob a condição de que estes direitos caducam se você deixar de cumprir com os termos deste contrato.
- 9. LEI DE GOVERNO Este contrato será governado e construído conforme as leis substantivas em vigor no Estado da Califórnia, uma vez que estas leis aplicam-se a contratos introduzidos e completamente executados dentro do Estado da Califórnia entre os residentes. Este contrato não será governado por conflito de leis de qualquer jurisdição ou pela Convenção das Nações Unidas em matéria de prescrição nos contratos de compra e venda internacional de mercadorias, cuja aplicação está expressamente excluída. Todos os processos referentes a este contrato serão executados exclusivamente no município de Santa Clara, Califórnia, EUA.
- 10. GERAL Você pode transferir seus direitos ou obrigações concedidos neste contrato sem o consentimento prévio por parte da Adobe. Nenhuma das provisões deste contrato deve ser considerada como dispensada por qualquer ato ou consentimento por parte da Adobe, de seus agentes ou funcionários, mas apenas por instrumento por escrito, assinado por parte autorizada da Adobe. Em caso de conflitos de idioma entre este contrato e qualquer outro contrato incluído no Software, aplicam-se os termos o contrato incluído. Caso você ou a Adobe contrate advogados para fazer valer quaisquer direito contidos ou relacionados a este contrato, a parte prevalecente será entitulada a recuperar os custos adequados do advogado. Você concorda que leu e compreendeu este contrato, o qual corresponde ao seu completo e exclusivo acordo com Adobe, sendo aplicado com prioridade sobre qualquer outro acordo prévio, verbal ou por escrito, entre Adobe e você em relação ao licenciamento do Software. Nenhuma variação dos termos deste contrato será imposta à Adobe, a não ser com consentimento expresso da Adobe, por escrito, assinado por parte autorizada da Adobe.

# Perfil ICC para TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.0)

Este perfil ICC (TOYO Offset Coated 2.0) caracteriza a impressão off-set japonesa em papel revestido e é totalmente compatível com o formato de perfil ICC.

Sobre "TOYO INK Standard Color on Coated paper"

Este é o padrão para a reprodução de cores em máquina para impressão off-set em folhas de papel revestido fabricado por TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK").

Este padrão provém do teste de impressão usando tintas de máquina para impressão off-set em folhas da TOYO INK e nas condições próprias da TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" é compatível com "JAPAN COLOR".

#### Contrato

- A reprodução de imagens em uma impressora ou em um monitor usando este perfil ICC não corresponde completamente ao TOYO INK Standard Color on Coated paper.
- A TOYO INK detém todo e qualquer direito autoral (copyright) sobre este perfil ICC; você
  não está autorizado a transferir, disponibilizar, alugar, distribuir, divulgar, ou conceder
  quaisquer direitos sobre este perfil ICC para terceiros sem o consentimento prévio por
  escrito da TOYO INK.
- 3. Em hipótese alguma, a TOYO INK, seus diretores, responsáveis, funcionários ou agentes serão responsabilizados pelo usuário, em casos de danos acidentais ou conseqüências, ou danos diretos e indiretos (incluindo danos por perda de lucros, interrupção de negócios, perda de informações comerciais e semelhantes)provenientes do uso ou incapacidade de uso deste perfil ICC.
- TOYO INK não é responsável por respostas a qualquer questão relacionada a este perfil ICC.
- Todos os nomes de empresas e de produtos usados neste documento são marcas registradas ou comerciais do respectivo titular.

Este perfil ICC Profile é produzido por GretagMacbeth ProfileMaker e concede a TOYO INK determinada licença para distribuição por GretagMacbeth AG.

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004

# Îndice

1	Introdução1
	Familiarização com a sua impressora 2
	Requisitos de espaço 2
	Componentes da impressora 3
	Vista frontal 3
	Vista frontal com opções 4
	Vista traseira com opções 4
2	Sobre o software5
	CD-ROM Software Utilities 6
	Drivers de PostScript 6
	Drivers de PCL 6
	Arquivos PPD 7
	Utilitários 7
	Requisitos de sistema 9
	Selecionar opções/predefinições de driver (para Windows) 10
	Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 10
	Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc2450 PCL6) 11
	Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc2450 PPD) 12
	Desinstalar o driver de impressora (para Windows) 12

Índice

Windows XP/Server 2003 13 Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 13  Uso do driver de impressora Postscript e PCL 14  Botões comuns 14 OK 14 Cancelar 14 Aplicar 14 Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia do configuração 17 Guia Marca d'água 18 Guia Versão 18  Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Uso do driver de impressora Postscript e PCL 14  Botões comuns 14  OK 14  Cancelar 14  Aplicar 14  Aplicar 14  Ajuda 14  Easy Set 15  Visualização de papel 15  Visualização da impressora 15  Visualização da qualidade 15  Padrão 16  Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16  Guia Base 16  Guia Layout 17  Guia de configuração Página de capa 17  Guia do configuração Página de capa 17  Guia Marca d'água 18  Guia Qualidade 18  Guia Qualidade 18  Guia Versão 18  Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19  Botões comuns 19  OK 19  Cancelar 19  Aplicar 19  Rest. padrões 19  Guia Papel 19  Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Botões comuns 14 OK 14 Cancelar 14 Aplicar 14 Aplicar 14 Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
OK 14 Cancelar 14 Aplicar 14 Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Cancelar 14 Aplicar 14 Aplicar 14 Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Aplicar 14 Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Ajuda 14 Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Easy Set 15 Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Visualização de papel 15 Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Visualização da impressora 15 Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Visualização da marca d'água 15 Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Visualização da qualidade 15 Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Padrão 16 Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript) 16 Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Base 16 Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Layout 17 Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia de configuração Página de capa 17 Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Sobreposição 17 Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18 Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Marca d'água 18 Guia Qualidade 18 Guia Versão 18  Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Qualidade 18 Guia Versão 18  Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19 Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Versão 18  Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19  Botões comuns 19  OK 19  Cancelar 19  Aplicar 19  Rest. padrões 19  Guia Papel 19  Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE 19  Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Botões comuns 19 OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
OK 19 Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Cancelar 19 Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Aplicar 19 Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Rest. padrões 19 Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Papel 19 Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)
Guia Gráficos 20  Como usar o Monitor de status (só com Windows)23  Como trabalhar com o Monitor de status 24
Como usar o Monitor de status (só com Windows)23 Como trabalhar com o Monitor de status 24
Como trabalhar com o Monitor de status 24
Como trabalhar com o Monitor de status 24
Introducão 04
Introdução 24
Ambiente operacional 24
Abrir o Monitor de status 24
Como usar o Monitor de status 24
Como acar o monitor de statas 27
Reconhecer os alertas do Monitor de status 25
Reconhecer os alertas do Monitor de status 25

3

ii Índice

4	Painei de controle da impressora e menu de configuração
	Sobre o painel de controle 28
	Indicadores e teclas do painel de controle 28
	Indicadores de suprimento de toner 30
	Visão geral do menu de configuração 31
	Menu principal 31
	VERIF/IMP MENU 32
	Como digitar a senha 33
	MENU IMPRESSÃO 34
	MENU PAPEL 36
	MENU QUALIDADE 41
	MENU INTERFACE 44
	MENU PADRÃO SISTEMA 49
	MENU SERVIÇO 55
	MENU IDIOMÁ 55
5	O uso de mídia
	Especificações de mídia 58
	Tipos de mídia 59
	Papel liso 59
	Alta gramatura 60
	Envelopes 61
	Etiquetas 62
	Timbre 63
	Cartões postais 64
	Transparências 65
	Papel brilhante 66
	O que é a área (imprimível) garantidamente representável? 66
	Área representável—Envelopes 67
	Margens da página 67
	Carregar mídia 68
	Bandeja 1 (Bandeja multiuso) 69
	Carregar papel liso 69
	Outras mídias 71
	Carregar envelopes 71
	Carregar etiquetas/Cartão postal/Alta gramatura/Papel brilhante e
	Transparência 75
	Bandeja 2 77
	Carregar papel liso 77
	Impressão duplex 81
	Bandeja de saída 82
	Armazenamento de mídia 83

Índice iii

6	Substituição de consumíveis	85
	Substituição de consumíveis 86	
	Informações sobre cartuchos de toner 86	
	Substituição de um cartucho de toner 89	
	Substituição do cartucho de tambor 94	
	Substituição da bateria de reserva 97	
7	Manutenção da impressora	101
	Manutenção da impressora 102	
	Limpeza da impressora 105	
	Exterior 105	
	Interior 106	
	Limpeza do rolo de alimentação de mídia e das lentes laser 106	
	Limpeza dos rolos de alimentação da opção de duplex 109	
	Limpeza dos rolos de alimentação de mídia para bandeja 2 110	
	Armazenamento da impressora 111	
8	Localização de defeitos	113
	Introdução 114	
	Impressão de uma página de configuração 114	
	Prevenir atolamentos de mídia 115	
	A trilha da mídia 116	
	Eliminar atolamentos de mídia 116	
	Mensagens de atolamento de mídia e procedimentos de eliminação	117
	Eliminar um atolamento de mídia na impressora 118	
	Eliminar um atolamento de mídia da Bandeja 2 121	
	Eliminar um atolamento de mídia da opção de duplex 123	
	Resolução de problemas com atolamentos de mídia 125	
	Resolução de outros problemas 128	
	Resolução de problemas com a qualidade de impressão 132	
	Mensagens de estado, erro e serviço 139	
	Mensagens padrão de estado 139	
	Mensagens de erro (Aviso) 141	
	Mensagens de erro (Chamada de operador) 143	
	Mensagens de serviço 146	

iv Índice

9	Instalação de acessórios147
	Introdução 148
	Proteção antiestática 148
	Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules) 149
	Instalar um DIMM 149
	Disco rígido 152
	Instalar um disco rígido 152
	Opção de duplex 155
	Instalação da opção de duplex 155
	Bandeja 2 158
	Instalar a Bandeja 2 158
Α	Apêndice161
	Especificações de segurança 162
	Especificações técnicas 162
	Impressora 162
	Tabela - Expectativas de vida útil dos consumíveis 165
	Nossa preocupação com o meio ambiente 166
	O que é um produto ENERGY STAR? 166


Índice v


# Introdução

# Familiarização com a sua impressora

# Requisitos de espaço

Para assegurar a fácil operação, substituição de consumíveis e manutenção, mantenha os requisitos de espaço recomendados, conforme descrito abaixo.

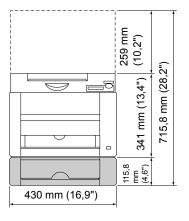

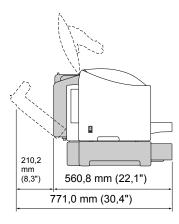

Vista frontal

Vista lateral




As opções aparecem sombreadas na figura acima.


# Componentes da impressora


As seguintes figuras mostram os componentes integrantes da sua impressora, os quais são mencionados em várias partes deste manual; por isso, é recomendável conhecê-los.

# Vista frontal

- 1—Bandeja de saída
- 2—Tampa frontal
- 3—Painel de controle
- 4—KONICA MINOLTA
  Porta de impressão
  direta de câmera digital
- 5—Bandeja 1 (Bandeja multiuso)
- 6—Interruptor elétrico
- 7—Tampa superior
- 8—Unidade de correia de transferência
- 9-Unidade de fusor
- 10—Alavancas de separação do fusor
- 11—Cartucho de tambor
- 12—Carrossel de cartucho de toner (com 4 cartuchos de toner: C, M, Y e K)
- 13—Porta USB
- 14—Porta paralela
- 15—Porta de interface Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX (IEEE802.3)
- 16—Cartucho de toner

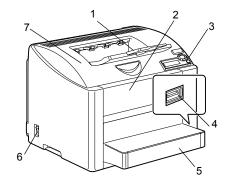


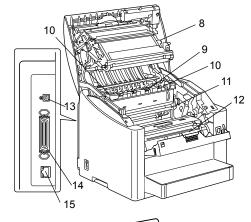

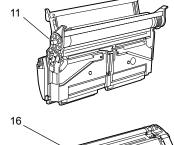


# Vista frontal com opções

1—Bandeja 2

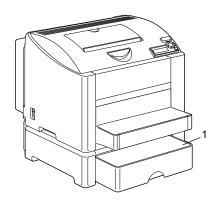

# Vista traseira com opções

1—Opção de duplex

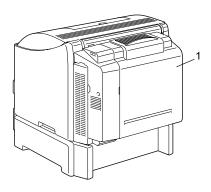

# Sobre o software

# 2

# **CD-ROM Software Utilities**

# Drivers de PostScript

Sistema operacional	Uso/Benefício
Windows XP/Server 2003/2000 Windows NT 4.0	Estes drivers possibilitam o acesso a todos os recursos da impressora, inclusive layout de finalização e avançado. Veja também "Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)" na página 13.



Se você usa Windows Me/98SE, utilize o arquivo PPD para Windows Me/98SE. Veja também "Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)" na página 13.



Um arquivo PPD específico foi preparado para aplicativos (como PageMaker e Corel Draw) que requerem a especificação de um arquivo PPD durante a impressão.

Ao especificar um arquivo PPD durante a impressão em Windows XP, Server 2003, 2000 e NT 4.0, use o arquivo PPD específico fornecido no CD-ROM Software Utilities, na pasta drivers\<operating system>\PPD.

# **Drivers de PCL**

Sistema operacional	Uso/Benefício
Windows XP/Server 2003/2000	Estes drivers possibilitam o acesso a
Windows Me/98SE	todos os recursos da impressora,
Windows NT 4.0	inclusive layout de finalização e avançado. Veja também "Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)" na página 13.

# **Arquivos PPD**

Uso/Benefício
Esses arquivos PPD permitem-lhe instalar a impressora para uma variedade de plataformas, drivers e aplicações.
Estes arquivos são necessário para
poder usar o driver de impressora para cada sistema operacional.
Para mais detalhes sobre drivers de impressora Macintosh e Linux, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.



Para mais detalhes sobre a instalação de drivers de impressora Windows, consulte o Guia de instalação magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.

# **Utilitários**

Utilitário	Uso/Benefício
Gerenciador de Download	Este utilitário, que somente pode ser usado se o disco rígido opcional estiver instalado, permite fazer download de fontes e dados de sobreposição do disco rígido da impressora.  Para mais detalhes, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.
Monitor de impressão Crown para Windows	Usando o protocolo TCP/IP, os trabal- hos de impressão podem ser envia- dos diretamente para a impressora. Para mais detalhes, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.
Monitor de status (só com Windows)	Aqui pode ser consultado o estado atual da impressora, adicionalmente às informações sobre consumíveis e erros. Para informações detalhadas, consulte "Como usar o Monitor de status (só com Windows)" na página 23.

Utilitário	Uso/Benefício
PageScope Net Care	As funções de gerenciamento da impressora, como monitoramento de status e configurações de rede, podem ser acessadas.  Para mais detalhes, consulte o guia "PageScope Net Care Quick Guide" no CD-ROM de documentação.
Conexão da Web PageScope	O navegador da Web permite verificar o estado das impressoras e alterar várias configurações. Para mais detalhes, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.
PageScope Network Setup	Usando os protocolos TCP/IP e IPX, podem ser especificadas as configurações básicas de impressora de rede. Para mais detalhes, consulte o manual de instalação de rede "Network Setup User Manual" no CD-ROM de documentação.
PageScope Plug and Print	Este utilitário detecta automaticamente uma nova impressora conectada à rede e cria um objeto de impressão no servidor de impressão de Windows.  Para mais detalhes, consulte o guia "PageScope Plug and Print Quick Guide" no CD-ROM de documentação.
PageScope NDPS Gateway	Este utilitário de rede possibilita o uso de impressoras e produtos multifuncionais da KONICA MINOLTA em um ambiente NDPS. Para mais detalhes, consulte o manual "PageScope NDPS Gateway User Manual" no CD-ROM de documentação.

# Requisitos de sistema

- Computador pessoal
  - Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz ou superior é recomendado)
  - Power Mac G3 ou superior (G4 ou superior recomendado)
- Sistema operacional
  - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Pacote de serviço 1 ou superior), Windows Server 2003, Windows 2000 (Pacote de servico 4 ou superior), Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0 (Pacote de serviço 6 ou superior)
  - Mac OS 9 (9.1 ou superior)
  - Mac OS X (10.2 ou superior), servidor Mac OS X (10.2 ou superior)
  - Red Hat Linux 9.0 ou superior, SuSE Linux 8.2 ou superior
- Espaço livre no disco rígido
  - Aproximadamente 20 MB de espaço livre no disco rígido para o driver de impressora e o Monitor de status
  - Aproximadamente 128 MB de espaço livre no disco rígido para processamento de imagem
- RAM 128 MB ou mais
- Drive de CD-ROM/DVD
- Interface I/O
  - Porta de interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3)
  - Porta compatível para USB Revision 2.0 e USB Revision 1.1
  - Porta paralela compatível IEEE 1284



Para mais detalhes sobre drivers de impressora Macintosh e Linux, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.

# Selecionar opções/predefinições de driver (para Windows)

Antes de começar a trabalhar com a sua impressora, é recomendável verificar/alterar as configurações padrão de driver. Adicionalmente, caso tenha opções instaladas, você deveria "declarar" as opções no driver.

# Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0

- 1 Como selecionar as propriedades de driver:
  - (Windows XP/Server 2003) No menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos** para exibir o diretório Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Propriedades.
  - (Windows 2000/NT 4.0) No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Propriedades.
- 2 Se você instalou opções, prossiga com o passo seguinte. Caso contrário, passe para o passo 9,
- 3 Selecione a guia Configurar.
- 4 Verificar se as opções instaladas são corretamente listadas. Caso negativo, prossiga com o passo seguinte. Senão, prossiga com o passo 8.
- 5 Clicar em Atualizar para configurar automaticamente as opções instaladas.



A opção Atualizar somente estará disponível se existir comunicação bidirecional com a impressora; caso contrário, a opção estará desativada (cinza).

6 Na lista Opções do dispositivo, selecione uma opção por vez, e em seguida selecione Ativar ou Desativar do menu Configurações.



Em Memória da impressora, selecione 128 MB, 384 MB ou 640 MB, conforme a memória instalada. A configuração padrão de fábrica é 128 MB.

7 Clique em Aplicar.



Dependendo da versão de sistema operacional, pode não ser exibido Aplicar. Neste caso, continue com o próximo passo.



Em Windows NT 4.0, abra o diretório de impressoras, clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Padrões de documento. Saltar para o passo 10.

- 8 Selecione a quia **Geral**.
- 9 Clicar em Preferências de impressão. A caixa de diálogo Preferências de impressão é aberta.
- 10 Selecione, nas respectivas guias, as configurações padrão para a sua impressora, como o formato padrão da sua mídia.
- 11 Clique em Aplicar.
- 12 Clique em **OK** para sair da caixa de diálogo Preferências de impressão.
- 13 Clique em **ok** para sair da caixa de diálogo Propriedades.

# Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc2450 PCL6)

- 1 Como selecionar as propriedades de driver:
  - No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 e selecione Propriedades.
- 2 Selecione a guia Configurar.
- 3 Verificar se as opções instaladas são corretamente listadas. Caso negativo, prossiga com o passo seguinte. Senão, prossiga com o passo 7.
- 4 Clicar em Atualizar para configurar automaticamente as opções instaladas.



A opção Atualizar somente estará disponível se existir comunicação bidirecional com a impressora; caso contrário, a opção estará desativada (cinza).

5 Na lista Opções do dispositivo, selecione uma opção por vez, e em seguida selecione Ativar ou Desativardo menu Configurações.



Em Memória da impressora, selecione 128 MB, 384 MB ou 640 MB, conforme a memória instalada. A configuração padrão de fábrica é 128 MB.

- 6 Clique em Aplicar.
- 7 Selecione, nas respectivas guias, as configurações padrão para a sua impressora, como o formato padrão da sua mídia.
- 8 Clique em Aplicar.
- 9 Clique em OK.

# Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc2450 PPD)

- 1 Como selecionar as propriedades de driver:
  - No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras. Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PPD e selecione Propriedades.
- 2 Selecione a guia Opções do dispositivo.
- 3 Verificar se as opções instaladas são corretamente listadas. Caso negativo, prossiga com o passo seguinte. Senão, prossiga com o passo 6.
- 4 Na lista **Opções instaláveis**, selecione uma opção por vez, e em seguida selecione **Instalado ou Não instalado** do menu **Alterar configuração** para:.
- 5 Clique em Aplicar.
- 6 Selecione, nas respectivas guias, as configurações padrão para a sua impressora, como o formato padrão da sua mídia.
- 7 Clique em Aplicar.
- 8 Clique em OK.

# Desinstalar o driver de impressora (para Windows)

Este parágrafo descreve como desinstalar o driver da impressora KONICA MINOLTA mc2450, caso necessário.

- 1 Fechar todos os aplicativos.
- 2 Abra a pasta **Impressoras**.
  - (Windows XP/Server 2003)
     No menu Iniciar, selecione Impressoras e aparelhos para exibir o diretório Impressoras e aparelhos de fax.
  - (Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0)
     No menu Iniciar, selecione Configurações e clique em Impressoras para exibir o diretório Impressoras.
- 3 Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS ou KONICA MINOLTA mc2450 PPD e selecione Excluir.
- 4 Clique em **Sim** para verificar a exclusão de driver.
  - Se você usa Windows Me/98SE/NT 4.0, passe para o passo 8.

- 5 (Windows XP/Server2003/2000) Selecione **Arquivo / Propriedades do servidor** no menu.
- 6 (Windows XP/Server2003/2000) Abra a guia **Drivers** e selecione o driver KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS, e em seguida clique em **Remover**.
- 7 (Windows XP/Server2003/2000) Clique em **Sim** para verificar a exclusão de driver
- 8 Reinicie o seu computador.
- 9 O driver da impressora KONICA MINOLTA mc2450 será desinstalado do seu computador.

# Exibir as configurações do driver de impressora (para Windows)

### Windows XP/Server 2003

- 1 No menu **Iniciar**, selecione **Impressoras e aparelhos** para exibir o diretório **Impressoras e aparelhos de fax**.
- 2 Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Preferências de impressão.

#### Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0

- 1 No menu **Iniciar**, selecione **Configurações** e clique em **Impressoras** para exibir o diretório **Impressoras**.
- 2 Exibir configurações do driver de impressora:
  - Windows 2000—Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Preferências de impressão.
  - Windows Me/98SE—Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PPD e selecione Propriedades.
  - Windows NT 4.0—Clique com o botão direito no ícone da impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc2450 PS e selecione Padrões de documento.

# Uso do driver de impressora Postscript e **PCL**



Quando o driver de impressora KONICA MINOLTA mc2450 PCL6 é usado em Windows Me/98SE, uma guia para especificar configurações da impressora aparece na caixa de diálogo. Para detalhes sobre como usar a KONICA MINOLTA mc2450 PPD em Windows Me/98SE, consulte "Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE" na página 19.

# **Botões comuns**

Os botões descritos abaixo aparecem em todas as guias.

#### OK

Clique agui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" e salvar as alterações efetuadas.

#### Cancelar

Clique aqui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" sem salvar as alterações efetuadas.

# **Aplicar**

Clique aqui para salvar as alterações efetuadas sem sair da caixa de diálogo "Propriedades".



Dependendo da versão de sistema operacional, pode não ser exibido Aplicar.

# **Ajuda**

Clique aqui para visualizar a ajuda.

## **Easy Set**

Para salvar as configurações atuais, digite um nome e clique em Salvar. Depois disso, as configurações salvas poderão ser selecionadas na lista drop-down. Para alterar a configuração registrada, clique em Editar.

Selecione **Padrões** na lista drop-down para redefinir as funcões predefinidas em todas as quias.

- Nome: Digite o nome das configurações a salvar.
- Comentário: Adicione um comentário simples às configurações a salvar.
- Compartilhamento: Especificar se as configurações a salvar podem ou não ser utilizadas por outros usuários que efetuaram logon no mesmo computador.

## Visualização de papel

Clique neste botão para exibir uma amostra do layout da página na área de figura.



Este botão não aparece nas guias Avançado, Marca d'água, Qualidade e Versão.

# Visualização da impressora

Clique neste botão para exibir uma imagem da impressora (com todas as opções instaladas) na área de figura.



Este botão não aparece nas guias Avançado e Versão.

# Visualização da marca d'água

Clique neste botão para abrir a visualização da marca d'água.



Este botão somente aparece quando a guia Marca d'água é selecionada.

# Visualização da qualidade

Clique neste botão para exibir uma amostra das configurações da guia Qualidade.



Este botão somente aparece quando a guia Qualidade é selecionada.

#### Padrão

Clique neste botão para redefinir as configurações padrão.



Este botão não aparece nas guias Avançado e Versão.

# Guia Avançado (só para driver de impressora PostScript)

Na guia Avançado é possível

- Especifica o método de saída de PostScript
- Especificar se as mensagens de erro de um trabalho de impressão devem ou não ser impressas
- Imprimir uma imagem espelho
- Especificar se o aplicativo pode ou não efetuar saída direta de dados de PostScript

## Guia Base

Na Guia Base é possível

- Especificar a orientação da mídia
- Especificar o formato do documento original
- Selecionar o formato de saída da mídia
- Zoom (expandir/reduzir) documentos
- Especificar a fonte do papel
- Especifica o tipo de mídia
- Especificar o número de cópias
- Ligar/desligar a intercalação de trabalho
- Salva um trabalho na impressora e o imprime mais tarde ( Retenção de trabalho)
- Salva um trabalho confidencial na impressora e o protege com uma senha
- Imprime uma única cópia para verificação
- Envia uma notificação por e-mail quando a impressão é concluída
- Especifica informações de usuário, como endereços de e-mail e senhas

# **Guia Layout**

Na guia Layout é possível

- Imprimir várias páginas de um documento na mesma página (N-até)
- Especificar impressão no formato de livreto (caderno)
- Girar a imagem de impressão 180 graus
- Especificar impressão duplex
- Especificar se as páginas em branco devem ou não ser impressas (só para driver de impressora PCL)
- Ajustar a margem de encadernação (só para driver de impressora PCL)
- Ajustar a posição de impressão (só para driver de impressora PCL)

# Guia de configuração Página de capa

Na guia Página de capa é possível

- Imprimir páginas de capa e verso e páginas de separação
- Especificar a bandeja que contém o papel para as páginas de capa e verso e páginas de separação

# Guia Sobreposição



Certifique-se de que as sobreposições sejam usadas em trabalhos de impressão com um tamanho de papel e orientação que corresponda ao formulário de sobreposição.

Adicionalmente, se tiverem sido definidas configurações para "N-até" ou "Caderno" no driver de impressora, o formulário de sobreposição não poderá ser ajustado para corresponder às configurações especificadas.

Na Guia Sobreposição é possível

- Selecionar o formulário a usar
- Adicionar ou excluir arquivos de sobreposição
- Iniciar o Gerenciador de Download para baixar um formulário (só para driver de impressora PostScript)



O aplicativo Gerenciador de Download deveria ser instalado mais tarde.

- Criar um formulário (só para driver de impressora PCL)
- Especificar que o documento e o formulário são impressos sobrepostos (só para driver de impressora PCL)
- Exibir as informações de formulário (só para driver de impressora PCL)

- Imprimir o formulário em Todas as páginas, Primeira página, Páginas pares e Páginas ímpares
- Inserir o formulário no verso do documento ou na frente do documento impresso (só para driver de impressora PCL)

# Guia Marca d'água

Na Guia Marca d'água é possível

- Selecionar a marca d'água a usar
- Criar, editar or excluir marcas d'água
- Clarear a densidade da marca d'água
- Imprimir a marca d'água somente na primeira página
- Imprimir a marca d'água repetidamente em todas as páginas

## **Guia Qualidade**

Na guia Qualidade é possível

- Alternar entre impressão a cores e em escala de cinza
- Especificar as configurações de cor da impressora (Configuração rápida de cores)
- Especificar a resolução para a impressão
- Especificar o formato de fontes baixadas
- Imprimir usando fontes da impressora

# Guia Versão

Na guia Versão é possível ver as informações sobre o driver da impressora.

# Usar o arquivo PPD de Windows Me/98SE



Uma guia para especificar configurações da impressora aparece na caixa de diálogo.

#### Botões comuns

Os botões descritos abaixo aparecem em todas as guias.

#### OK

Clique aqui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" e salvar as alterações efetuadas.

#### Cancelar

Clique aqui para sair da caixa de diálogo "Propriedades" sem salvar as alterações efetuadas.

# **Aplicar**

Clique aqui para salvar as alterações efetuadas sem sair da caixa de diálogo "Propriedades".



Dependendo da versão de sistema operacional, pode não ser exibido Aplicar.

# Rest. padrões

Clique neste botão para redefinir as configurações padrão.

# Guia Papel

Na guia Papel é possível

- Especificar o formato do documento original
- Imprimir várias páginas de um documento na mesma página (N-até)
- Especificar a orientação da mídia
- Girar a imagem de impressão 180 graus
- Especificar a fonte do papel
- Especificar o número de cópias
- Especificar o tamanho do papel desejado quando uma página personalizada é selecionada

- Especificar as margens na parte superior, inferior, esquerda e direita
- Especificar as opções de impressão Duplex e Livreto
- Ver as informações sobre o driver da impressora

# **Guia Gráficos**

Na guia Gráficos é possível

- Especificar a resolução para a impressão
- Especificar as configurações de cor da impressora
- Selecionar a configuração meio-tom
- Alternar entre impressão a cores e monocromática
- Imprimir uma imagem espelho
- Escalar (expandir/reduzir) documentos

# Como usar o Monitor de status (só com Windows)



#### Como trabalhar com o Monitor de status

#### Introdução

No Monitor de status são exibidas informações sobre o estado atual da impressora.

O Monitor de status está disponível para instalação no CD-ROM Software

Para mais detalhes sobre a instalação, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.

#### **Ambiente operacional**

O Monitor de status pode ser usado em computadores com Windows XP/ Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 conectados à impressora via Ethernet.

Se você usa Windows NT 4.0, instale o Windows Media Player (versão 6.4 ou superior).

#### Abrir o Monitor de status

Siga o procedimento correspondente para abrir o Monitor de status:

- Windows XP/Server 2003—No menu Iniciar, selecione Todos os programas, KONICA MINOLTA e depois Monitor de status. Clique duas vezes no ícone do Monitor de status na barra de tarefas.
- Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0—No menu Iniciar, selecione Programas, KONICA MINOLTA e depois Monitor de status. Clique duas vezes no ícone do Monitor de status na barra de tarefas.

#### Como usar o Monitor de status

#### **Guia Status**

- Selecionar impressora—Seleciona a impressora cujo estado é exibido. Adicionalmente, são exibidas as mensagens que aparecem na janela de mensagem da impressora selecionada.
- Gráfico—Exibe uma representação gráfica da impressora e localiza o problema. Se o gráfico de impressora estiver vermelho ou amarelo em segundo plano, significa que ocorreu um erro e a tarefa foi interrompida.
- Opções avançadas—Clique em Opções avançadas para exibir a caixa de diálogo correspondente. No diálogo Opções avançadas, selecione se o Monitor de status deverá ser automaticamente iniciado ao inicializar o sistema operacional, e se as notificações de erro deverão ser enviadas por e-mail.

- Encomendar Suprimentos—Clique em Encomendar Suprimentos para acessar automaticamente a página de encomenda de suprimentos. O endereco da página que será acessada pode ser especificado na caixa de diálogo Opções avançadas.
- Alertas da impressora—Exibe mensagens de texto alertando para condições como "Sem toner".
- Instruções de recuperação—Fornece explicações de como corrigir os problemas e recuperar-se das situações de erro.

#### Guia Materiais de consumo

Exibe o estado de uso (porcentagem restante aproximadamente) de cada consumível.

- Encomendar Suprimentos—Clique em Encomendar Suprimentos para acessar automaticamente a página de encomenda de suprimentos. O endereço da página que será acessada pode ser especificado na caixa de diálogo Opções avançadas.
- Atualizar—Verifica novamente os suprimentos e exibe os estados destes.



Clique em Ajuda para abrir janelas com explicações das funções do Monitor de status. Consulte esta ajuda para informações mais detalhadas.

#### Reconhecer os alertas do Monitor de status

Quando um problema de impressão é detectado, o ícone na barra de tarefas do Windows muda de verde (normal) para amarelo (aviso), laranja ou vermelho (erro), dependendo da gravidade do problema na impressora.

### Recuperação de um alerta do Monitor de status

Quando você for notificado sobre um problema de impressão, clique duas vezes no ícone correspondente na barra de tarefas do Windows para abrir o Monitor de status. O Monitor de status identifica que tipo de erro ocorreu.

### Fechar o Monitor de status


Clique em **Fechar** para fechar a janela do Monitor de status. Para sair do Monitor de status, clique com o botão direito no ícone do Monitor de status na barra de tarefas, e depois clique em **Sair**.

Painel de controle da impressora e menu de configuração



## Sobre o painel de controle

O painel de controle, localizado no lado superior da impressora, permite supervisionar a operação da impressora. Este também exibe o estado atual da impressora, inclusive qualquer situação que exija sua atenção.

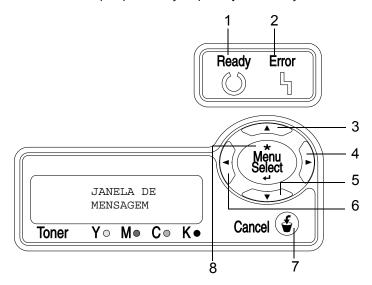


### Indicadores e teclas do painel de controle

Nº	Indicador	Desligado	Ligado
1	Ready	A impressora não está pronta para aceitar dados.	A impressora está pronta para aceitar dados.
2	Error	Sem problemas.	A impressora requer atenção do operador (geralmente acompanhado por uma mensagem de status na janela de mensagem.)

Nº	Tecla	Função
3		■ Move para cima na estrutura de menu
		■ Dentro de uma opção de menu que possa ser alterada por caracteres individuais, rola para cima, através dos caracteres disponíveis
4		■ Move para a direita na estrutura de menu
		■ Move para a direita através das opções de menu disponíveis
5		■ Move para baixo na estrutura de menu.
		■ Dentro de uma opção de menu que possa ser alterada por caracteres individuais, rola para baixo, através dos caracteres disponíveis
6		■ Move para a esquerda na estrutura de menu
		■ Move para a esquerda através das opções de menu disponíveis
7		■ Cancela a seleção de menu exibida atualmente
	Cancel 👻	Permite cancelar uma ou todas as tarefas de impressão que estão sendo executadas ou pre- paradas:
		Pressione a tecla Cancelar.
		Pressione a tecla <b>Direita</b> ou <b>Esquerda</b> para selecionar CANCELAR TAREFA/TAREFA ATUAL ou CANCELAR TAREFA/TODAS AS TAREFAS.
		Pressione a tecla <b>Selecionar</b> .     A(s) tarefa(s) de impressão é (são) cancelada(s).
8	*	Acessa o sistema de menu
	Menu	■ Move para baixo na estrutura de menu
	Select	■ Seleciona a opção de menu exibida

#### Indicadores de suprimento de toner


Os indicadores abaixo são exibidos, indicando a quantidade de toner que resta nos cartuchos de toner amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K.).

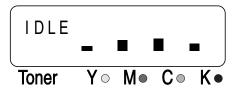

## Visão geral do menu de configuração

O menu de configuração da magicolor 2450 é acessado a partir do painel de controle e tem a seguinte estrutura.

#### Menu principal

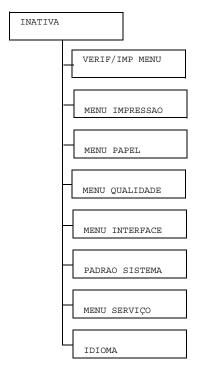



\* Este item de menu somente aparece se existir um disco rígido opcional instalado.


#### VERIF/IMP MENU



Este item de menu somente aparece se existir um disco rígido opcional instalado.

Com este item de menu, os trabalhos de impressão que foram configurados para serrem salvos no disco rígido usando Retenção de trabalho na guia Base do driver de impressora podem ser impressos ou apagados.



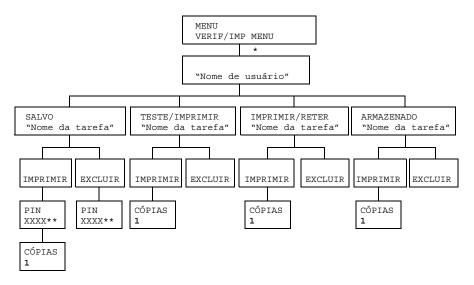



- \* Se não existirem tarefas armazenadas no disco rígido, é exibido SEM TAREFA ARMAZ..
  - \*\* Para imprimir ou excluir uma impressão protegida, digite a senha de quatro dígitos especificada no driver de impressora. Para informações detalhadas sobre a digitação da senha, consulte "Como digitar a senha" na página 33.

#### Como digitar a senha

Para imprimir ou excluir uma impressão protegida, é necessário digitar a senha de quatro dígitos especificada no driver de impressora. Siga o procedimento descrito abaixo para digitar a senha de quatro dígitos especificada no driver de impressora.

- 1 Pressione as teclas Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o primeiro dígito da senha.
- $2\,$  Pressione a tecla Para direita ou mova o cursor até o próximo dígito.
- Pressione as teclas Para cima e Para baixo para aumentar ou diminuir o segundo dígito da senha.
- 4 Repita estes passos, até que os quatro dígitos da senha tenham sido definidos.
- 5 Pressione a tecla Menu/Selecionar.


A tela de seleção IMPRIMIR/EXCLUIR aparece.



Se uma senha incorreta for digitada, será exibido ENTRADA INVÁLIDA e a tela para a introdução da senha voltará a aparecer.

#### **MENU IMPRESSÃO**

Com este menu, é possível imprimir informações da impressora, como a página de configuração e a página de demonstração.

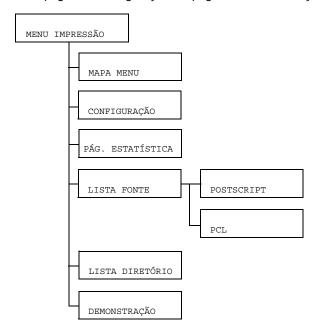




MAPA MENU	Configura- ções	SIM/NÃO		
	Imprime o m	napa de menu.		
CONFIG- URAÇÃO	Configura- ções	SIM/NÃO		
	Imprime a página de configuração.			
PÁG. ESTATÍSTICA	Configura- ções	SIM/NÃO		
Imprime a página de estatísticas, como páginas impressas.		ágina de estatísticas, como o número de ressas.		

LISTA FONTE	POST SCRIPT	Configu- rações	SIM/NÃO		
		Imprime a lista de fontes PostScript.			
	PCL	Configu- rações	SIM/NÃO		
		Imprime a	lista de fontes PCL.		
LISTA DIRETÓRIOS	Configura- ções	SIM/NÃO			
	Imprime a lista de diretórios do disco rígido e da flas  Se o disco rígido não estiver instalado, apena será impressa a lista de diretórios da flash.				
DEMON- STRAÇÃO	Configura- ções	SIM/NÃO			
	Imprime a página de demonstração.				

#### **MENU PAPEL**

Com este menu, é possível administrar a mídia usada para impressão.

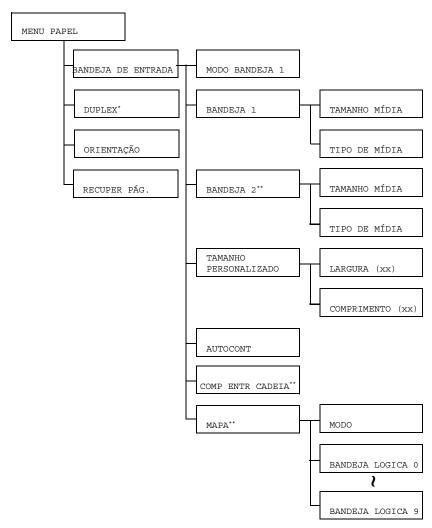



- \* Este item de menu somente aparece a opção de duplex estiver instalada.
  - \*\* Estes itens de menu somente aparecem se a unidade de alimentação inferior opcional estiver instalada.



BANDE-	MODO	Configura	ções	AUTOMÁTICO/CASSETE		
JA DE ENTRA- DA	BANDEJA	Ao imprimir da Bandeja 1, especifique se a prioridade deverá ser dada ao tamanho e o tipo de papel configurados no driver de impressora ou às configurações de TAMANHO MÍDIA e TIPO DE MÍDIA efetuadas em MENU PAPEL/BANDEJA ENTRADA/BANDEJA 1, no painel de controle.  Se AUTOMÁTICO estiver selecionado, as configurações de driver da impressora terão prioridade durante a impressão.  Se CASSETE estiver selecionado, a impressão será executada quando as configurações de driver				
		da impres		configurações do painel de		
	BANDEJA 1	TAMAN- HO MÍDIA	Configu- rações	CARTA/OFÍCIO/ EXECUTIVO/A4/A5/ B5(JIS)/B5(ISO)/ CARTA OFÍCIO/ DECLARAÇÃO/FÓLIO/FÓL ESP/UK QUARTO/PAPEL ALMAÇO/OFÍC. LEGAL/ ENV N°10/ENV C5/ENV C6/ENV DL/ENV MONARCH/ENV CHOU N°3/ENV CHOU N°4/ C.POST J/KAI 16/32K/ C.POST J DUP/16K/ENV YOU N°4/ PERSONALIZADO		
			tamanho d 1. A c Am con	e a configuração para o de papel carregado na Bandeja onfiguração padrão para a sérica do Norte é CARTA. A ofiguração padrão para todas as ras regiões é A4.		


	TIPO DE MÍDIA	Configu- rações	PAPEL COMUM/ TRANSPARÊNCIA/ ETIQUETA/TIMBRE/ ENVELOPE/CARTÃO POSTAL/ESPESSO/ BRILHANTE
			a configuração para o tipo de regado na Bandeja 1.
BANDEJA 2	TAMAN- HO	Configu- rações	CARTA/A4
	MÍDIA		a configuração para o de papel carregado na Bandeja
		Am con	onfiguração padrão para a érica do Norte é CARTA. A figuração padrão para todas as ras regiões é A4.
	TIPO DE	Configu- rações	PAPEL COMUM/TIMBRE
	MÍDIA		a configuração para o tipo de regado na Bandeja 2.
TAMANHO PERSON-	LAR- GURA	Configu- rações	92-216 mm (3,63-8,50 pol.)
ALIZADO	(xx)		a a largura do papel de tamanho zado na Bandeja 1.
		Nor em exil mo reg apa de l	modelo para a América do rte, as configurações aparecem polegadas e o item de menu é bido como WIDTH (IN). Nos delos para todas as outras iões, as configurações arecem em milímetros e o item menu é exibido como RGURA (MM).

	COM- PRI-	Configu- rações	148-356 mm (5,83-14,01 pol.)	
	MENTO (xx)		a o comprimento do papel de personalizado na Bandeja 1.	
		Noi em exil ME. tod gur e o	modelo para a América do rte, as configurações aparecem polegadas e o item de menu é bido como COMPRI - NTO (IN). Nos modelos para as as outras regiões, as confiações aparecem em milímetros item de menu é exibido como MPRIMENTO (MM).	
AUTO- CONT.	Configu- rações	DESLIG	ADO/LIGADO	
	caso o tar papel sele	Especificar se a impressão deve ou não co caso o tamanho ou tipo de papel na bande papel selecionada for diferente do tamanho de papel para o trabalho de impressão.		
COMP ENTR	Configu- rações	SIM/NÃO	)	
CADEI	ficar sem carregada automatic	Se for selecionado SIM e a bandeja selecionada ficar sem papel durante a impressão, uma bandeja carregada com papel do mesmo tamanho será automaticamente selecionada para permitir que a impressão continue.  Se for selecionado NÃO e a bandeja especificada ficar sem papel, a impressão será interrompida.		

	MAPA	MODO	Configu- rações	LIGADO/DESLIGADO	
			Especificar se a função de mapeamento de bandeja deve ser usada.		
		BANDE- JA	Configu- rações	BANDEJA FÍSICA 1/ BANDEJA FÍSICA 2	
		LÓGI- CA 0-9	um driver fabricante	a se os trabalhos recebidos de de impressora de outro devem ser impressos usando ou Bandeja 2.	
			padrão so LÓGICA	A FÍSICA 2 é a configuração mente para BANDEJA 2. A configuração padrão para outras bandejas é BANDEJA 1.	
DUPLEX	Configu- rações	DESLIGADO/MARGEM CURTA/MARGEM LONGA			
	Se DESLIG possível.	BADO está	selecionad	o, a impressão duplex não é	
		os dois lad		selecionada, as páginas serão el para encadernação de	
	Com a opção MARGEM CURTA selecionada, as páginas serão impressas dos dois lados do papel para encadernação de margem curta.				
ORIEN- TAÇÃO	Configu- rações	RETRATO	)/PAISAG	GEM .	
	Especifica a	orientação	da mídia.		
RECU- PER	Configu- rações	LIGADO/	DESLIGA	ADO	
PÁG.	Especificar se a página deve ou não ser novamente impressa após a recuperação de um atolamento de papel.				
	Com a opção LIGADO selecionada, a página será novamente impressa após o atolamento.				
	Com a opção DESLIGADO selecionada, a impressão con com a próxima página sem imprimir a página que atolou.				

#### **MENU QUALIDADE**

Com este menu, é possível especificar as configurações para a qualidade de impressão.

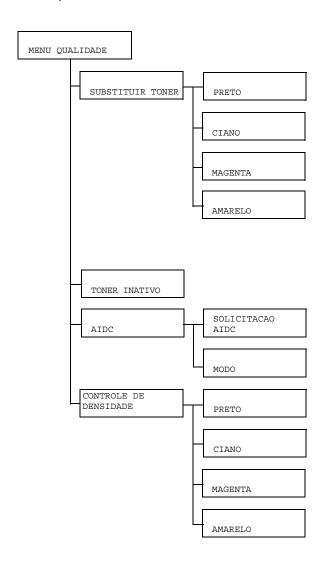



SUBSTI- TUIR	PRETO	Configu- rações	SIM/NÃO		
TONER		Com SIM selecionado, o carrossel gira para tucho de toner preto, permitindo que seja sub tuído.			
		Para mais detalhes sobre como substituir o cartu- cho de toner, consulte o capítulo "Substituição de um cartucho de toner" na página 89.			
	CIANO	Configu- rações	SIM/NÃO		
			selecionado, o carrossel gira para o car- oner ciano, permitindo que seja substi-		
		cho de tor	detalhes sobre como substituir o cartu- ner, consulte o capítulo "Substituição de ho de toner" na página 89.		
	MAGENTA	Configu- rações SIM/NÃO			
		Com SIM selecionado, o carrossel gira para o c tucho de toner magenta, permitindo que seja sul tuído.			
		cho de tor	detalhes sobre como substituir o cartu- ner, consulte o capítulo "Substituição de ho de toner" na página 89.		
	AMARELO	Configu- rações	SIM/NÃO		
			selecionado, o carrossel gira para o car- coner amarelo, permitindo que seja substi-		
		Para mais detalhes sobre como substituir o card cho de toner, consulte o capítulo "Substituição o um cartucho de toner" na página 89.			
TONER INA-	Configu- rações	PARAR/CONTINUAR			
TIVO	Se estiver configurado CONTINUAR, a impressão será continuada mesmo depois que o cartucho de toner estiver vazio				
	PARAR, a impressão será interrompida toner estiver vazio.				


AIDC	SOLICI- TAÇÃO	Configu- rações NÃO/SIM
	AIDC	Com SIM selecionado, os ajustes de imagem serão executados.
	MODO	Configurações LIGADO/DESLIGADO
		Com LIGADO selecionado, os ajustes de imagem serão aplicados.
		Com DESLIGADO selecionado, os ajustes de imagem não serão aplicados.
CON- TROLE DE	PRETO	Configurações 1/2/3/4/5
DEN-		Ajuste da densidade do toner preto em cinco níveis.
SIDADE		Com 1 selecionado, a densidade está no nível mais baixo. Com 5 selecionado, a densidade está no nível mais alto.
	CIANO	Configurações 1/2/3/4/5
		Ajuste da densidade do toner ciano em cinco níveis.
		Com 1 selecionado, a densidade está no nível mais baixo. Com 5 selecionado, a densidade está no nível mais alto.
	MAGENTA	Configurações 1/2/3/4/5
		Ajuste da densidade do toner magenta em cinco níveis.
		Com 1 selecionado, a densidade está no nível mais baixo. Com 5 selecionado, a densidade está no nível mais alto.
	AMARELO	Configurações 1/2/3/4/5
		Ajuste da densidade do toner amarelo em cinco níveis.
		Com 1 selecionado, a densidade está no nível mais baixo. Com 5 selecionado, a densidade está no nível mais alto.


#### **MENU INTERFACE**

Com este menu, é possível especificar as configurações de interface.



Reiniciar a impressora após alterar as configurações no menu ETH-ERNET.

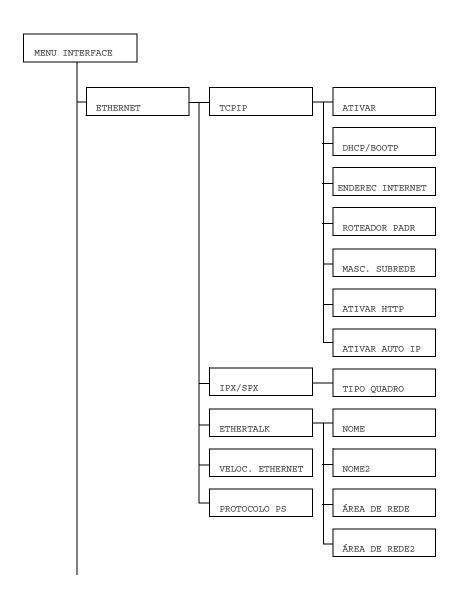

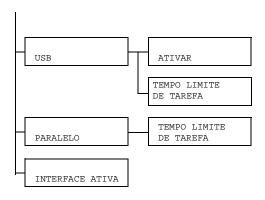



ETHER- NET	TCPIP	ATIVAR	Configu- rações	SIM/NÃO
			Com SIM	selecionado, TCP/IP é ativado.
			Com NÃO desativad	selecionado, TCP/IP é o.
		DHCP/ BOOTP	Configu- rações	SIM/NÃO
				ar se o endereço IP deve ou otido automaticamente.
				selecionado, o endereço IP é omaticamente.
				selecionado, o endereço IP do automaticamente.
		EN- DEREÇO	Configu- ração	192.168.1.2
		IP		o endereço IP para esta a na rede.
				clas Para cima, Para baixo, uerda, e Para direita para ur o valor.
			manualme	ereço IP for especificado ente, DHCP/BOOTP será amente configurado como


		ROTEA- DOR	Configu- ração	192.168.1.2
	F		caso exist Para cima	ir o endereço IP do roteador, a um na rede. Usa as teclas , Para baixo, Para esquerda, e ta para epecificar o valor.
		MASC. SUB-	Configu- ração	0.0.0.0
		REDE	rede. Usa	ar a máscara subnet para a as teclas Para cima, Para a esquerda, e Para direita para o valor.
		ATIVAR HTTP	Configu- ração	SIM/NÃO
			Especifica	r se HTTP é usado.
			fornecida	selecionado, a página da Web para a impressora pelo servi- interno será ativada.
				selecionado, a página da Web á ser usada.
		ATIVAR AUTO	Configu- ração	SIM/NÃO
		IP	não ser ob DHCP/BO	or se o endereço IP deve ou obtido automaticamente quando o OTP e PING, ARP não funcionando ou quando não sposta.
				selecionado, o endereço IP do automaticamente.
				selecionado, o endereço IP é omaticamente.
IPX	,	TIPO QUADRO	Configu- rações	<b>AUTO</b> /802.2/802.3/ ETHER II/SNAP
			Especifica NetWare.	r o protocolo usado com


ETHER TALK	NOME	Configu- rações	magicolor 2450		
		Especificar o nome da impressora par encontrar impressoras com Macintosh EtherTalk.			
		O nome da impressora pode conter, no máximo, 16 caracteres.			
	NOME2	Configu rações			
		Especificar o nome da impressora para encontrar impressoras com Macintosh EtherTalk.			
			a impressora pode conter, no l6 caracteres.		
	ÁREA DE	Configu- rações	*		
	REDE	Especificar a zona de Macintosh EtherTalk.			
		O nome da zona pode conter, no máximo, 16 caracteres.			
	ÁREA DE	Configu- rações			
	REDE2	Especifica EtherTalk.	ar a zona de Macintosh		
			a zona pode conter, no l6 caracteres.		
VELOC. ETHERNE	Configu- E⊤ rações	100 HAI 10 FULI	rico/100 FULL DUPLEX/ LF DUPLEX/ L DUPLEX/ F DUPLEX		
		ar a velocidade de transmissão para a método pata transmissão bidirecional.			
PROTO- COLO PS	Configu- rações	BINÁRIC	D/BINÁRIO EM ASPAS		
		car se os trabalhos de PostScript são s em formato binário ou em formato entre			

USB	ATIVAR	Configu- rações	SIM/NÃO	
		Com SIM selecionado, USB é ativado. Com NÃO selecionado, USB é desativado.		
	TEMPO LIMITE	Configu- rações	0- <b>60</b> -999	
	DE TAREFA	Especificar o período de tempo (em segundos) até que o trabalho de impressão que está sendo recebido seja interrompido por expiração do tempo limite quando é usado USB.		
PARALE LO	TEMPO LIMITE	Configu- rações	0-30-999	
	DE TAREFA	que o trab recebido s	ar o período de tempo (em segundos) até palho de impressão que está sendo seja interrompido por expiração do tempo ndo é usada interface paralela.	
INTER- FACE	Configu- rações	ETHERNET/PARALELO		
ATIVA	-	r a interface a ser usada. sível usar ao mesmo tempo uma conexão Ethernet e		

#### **MENU PADRÃO SISTEMA**

Com este menu, podem ser especificados ajustes de operação da impressora, como o tempo que demora até que a máquina entre no modo de economia de energia.

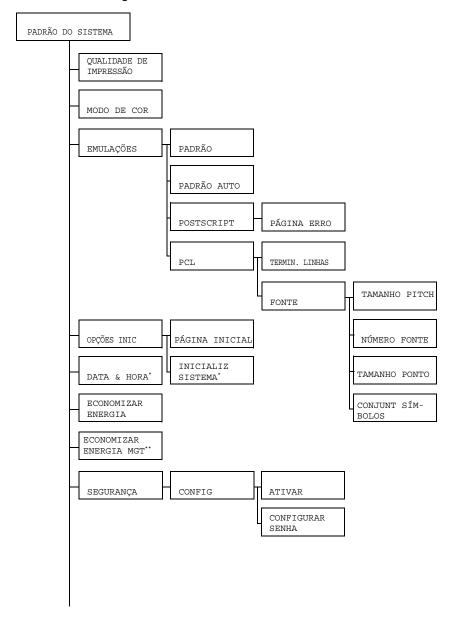

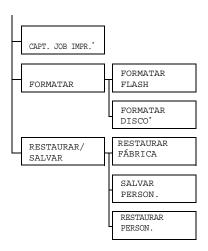



- \* Estes itens de menu somente aparecem se existir um disco rígido opcional instalado.
  - \*\* Este item de menu somente aparece em unidades de 110 V.



QUAL-	Configu-	<b>ALTO</b> /PADRÃO			
IDADE	rações				
DE IM-	Selecionar a qualidade de imagem para impressão.				
PRES-					
SÃO					
MODO	Configu-	COR/ESCALA DE CINZA			
DE COR	rações				
Especificar se a impressão será em cores ou em escal cinza.					

EMU-	PADRÃO	Configu-	<b>ΔΙΙΤΩΜ</b> Δ΄	rtco/pos	STSCRIPT/PCL5/
LAÇÕES	PADRAO	rações		HEX DUN	
		Especificar o idioma de comando da impressora.			
		Se AUTOMÁTICO estiver selecionado, a impressora selecionará o idioma de comando automaticamente do fluxo de dados.			
	PADRÃO AUTO	Configu- rações	PCL5/POSTSCRIPT		
		Selecionar o idioma de descrição da impressora quando esta não pode ser identificada pelos dados e PADRÃO está configurado em AUTOMÁTICO.			
	POST- SCRIPT	PÁGINA ERRO	Configu- rações	LIGADO,	DESLIGADO
			Especificar se uma página de erro deve ou não ser impressa quando ocorre um erro de PostScript.		
	PCL	TER- MIN. LINHAS	Configu- rações	CR=CR LF=CRLF/ CR=CR LF=LF/ CR=CRLF LF=LF/ CR=CRLF LF=CRLF	
			Selecionar as definições dos códigos CR/LF na linguagem PCL.		
		FONTE	TAMAN- HO PITCH	Configu- rações	44-1000-9999
					ar o tamanho de itmap na linguagem
			NÚMERO FONTE	Configu- rações	0-32767
				Especifica a linguage	ar a fonte usada com em PCL.
			aparecem lista de fo detalhes s da lista de	ros de fonte que a correspondem à ntes PCL. Para sobre a impressão e fontes, consulte o MPRESSÃO" na	

			TAMAN- HO PONTO	Configu- rações	400- <b>1200</b> - 99975	
			PONTO		ar o tamanho de métrica na n PCL.	
			CON- JUNT SÍMBO-	Especificar o conjunto de símbolos usado com a linguagem PCL.		
			LOS	A configu	ração padrão é PC8.	
OPÇÕES INIC	PÁGINA INICIAL	Configu- rações	NÃO/SIN	Ŋ		
		Especificar se uma página inicial deve ou não ser impressa quando a impressora é ligada.				
		Com SIM selecionado, a página inicial é impressa quando a impressora é ligada.				
		Com NÃO selecionado, a página inicial não é impressa.				
	INI- CIALIZ	Configu- rações NÃO/SIM				
	SISTEMA				inições de formato impressora é ligada.	
		Com SIM selecionado, o arquivo de definições de formato PostScript é aplicado.				
		Com NÃO selecionado, o arquivo de definições de formato PostScript não é aplicado.				
DATA & HORA	Configu- rações	aaaammdd:hhmmss				
	Configurar a rígido.	r a data e a hora no relógio TOD (time-of-day) do disc				
	_	ações são exibidas na seguinte ordem: ano, mês, inutos, segundos.				

ECONO- MIZAR	Configu- rações	15 MINU 2 HORAS	•	MINUTOS/1 HORA/	
ENER- GIA	Especificar of modo de ec			até que a máquina entre no	
	Este item de ENERGIA e		•	ece se ECONOMIZAR	
	<b>2</b> H€	ORAS <b>some</b>	ente é exibi	ido em unidades de 110 V.	
ECONO- MIZAR	Configu- rações	LIGADO/	DESLIGA	ADO	
ENER- GIA	Com LIGADO selecionado, a máquina entrará no modo de economia de energia.				
MGT	Com DESLIGADO selecionado, a máquina não entrará no modo de economia de energia.				
SEG- URANÇA	CONFIG	ATIVAR	Configu- rações	DESLIGADO/LIGADO	
			Especificar se os menus estão ou não protegidos por senha.		
			Com LIGADO selecionado, todos os menus serão protegidos por senha.		
		CON- FIG-	Configu- rações	SYSADMIN	
		URAR SENHA	exibição d somente s	a a senha a usar para a le menus. A senha especificada será aplicada se SEGURANÇA/ /ATIVAR estiver LIGADO.	
			A senha p	oode conter, no máximo, 16 s.	

	T				
CAPT. JOB	. Configu- rações DESLIGADO/LIGADO/IMPRIMIR				
IMPR.	Especificar se os trabalhos de impressão recebidos devem ou não ser salvos no disco rígido.				
	Se DESLIGADO está selecionado, os trabalhos de impressão não serão salvos no disco rígido.				
			cionado, os trabalhos de impressão s no disco rígido sem ser impressos.		
			elecionado, os trabalhos de impressão ssos e salvos no disco rígido.		
FORMA- TAR	FORMATAR FLASH	Configu- rações	<b>NÃO</b> /SIM		
		Especificar se a flash RAM deve ou não ser inicializada.			
		Com SIM selecionado, a flash RAM é inicializada.			
	FORMATAR DISCO	Configu- rações	<b>NÃO</b> /SIM		
		Especifica inicializad	ar se o disco rígido deve ou não ser o.		
		Com SIM selecionado, o disco rígido é inicializado.			
RESTAU- RAR/SAL-	RESTAU- RAR	Configu- rações	<b>NÃO</b> /SIM		
VAR	FÁBRICA		r se todos os itens de menu devem ou definidos nas configurações iniciais.		
			selecionado, todos os itens de menu efinidos nas configurações iniciais .		
	SALVAR PERSON.	Configu- rações	NÃO/SIM		
		•	nr se todos os itens de menu alterados não ser salvos.		
		Com SIM selecionado, todas as alterações serão salvas.			

RESTAU- RAR	Configu- rações	NÃO/SIM
PERSON.	Especificar se os itens de menu devem ou não ser revertidos às configurações anteriormente salvas.	
		selecionado, os itens de menu serão para as configurações iniciais.

#### **MENU SERVIÇO**

Com este menu, o representante de assistência técnica pode ajustar a impressora e executar operações de manutenção. Este menu não pode ser usado pelo usuário.

#### **MENU IDIOMA**

	O idioma de exibição da janela de mensagem pode ser alterado para o idioma desejado.
ITALIANO/PORTUGES/ CESKY	A configuração padrão é Inglês.

# O uso de mídia



## Especificações de mídia

#### Que tipos e tamanhos de mídia eu posso carregar?

Mídia	Tamanho de mídia		Bandeja*	Duplex
	Polegada	Milímetros		
A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1/2	Sim
A5	5,9 x 8,3	148,0 x 210,0	1	Não
B5 (JIS)	7,2 x 10,1	182,0 x 257,0	1	Não
B5 (ISO)	6,9 x 9,8	176,0 x 250,0	1	Não
Executivo	7,25 x 10,5	184,0 x 267,0	1	Não
Fólio	8,3 x 13,0	210,0 x 330,0	1	Sim
Papel almaço	8,0 x 13,0	203,2 x 330,2	1	Sim
Kai 16	7,3 x 10,2	185,0 x 260,0	1	Não
16K	7,7 x 10,6	195,0 x 270,0	1	Não
Ofício	8,5 x 14,0	215,9 x 355,6	1	Sim
Papel Ofício	8,5 x 13,0	216,0 x 330,0	1	Sim
Carta	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1/2	Sim
Fólio especial	8,5 x 12,69	215,9 x 322,3	1	Sim
Carta Ofício	8,0 x 10,5	203,2 x 266,7	1	Não
Declaração	5,5 x 8,5	140,0 x 216,0	1	Não
UK Quarto	8,0 x 10,0	203,2 x 254,0	1	Não
Transparência A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1	Não
Transparência Carta	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1	Não
Cartão postal japonês	3,9 x 5,8	100,0 x 148,0	1	Não
Cartão postal duplo D	5,8 x 7,9	148,0 x 200,0	1	Não
Envelope C5	6,4 x 9,0	162,0 x 229,0	1	Não
Envelope C6	4,5 x 6,4	114,0 x 162,0	1	Não
Envelope Com10	4,125 x 9,5	104,7 x 241,3	1	Não
Envelope DL	4,3 x 8,7	110,0 x 220,0	1	Não
Envelope Monarch	3,875 x 7,5	98,4 x 190,5	1	Não
Envelope Chou n°3	4,7 x 9,2	120,0 x 235,0	1	Não
Envelope Chou nº4	3,5 x 8,1	90,0 x 205,0	1	Não
Envelope You nº4	4,1 x 9,3	105,0 x 235,0	1	Não
Alta gramatura, brilhante—Somente suportado para Carta, A4 ou mídia menor.				
Personalizado, mínimo	3,6 x 5,9	92,0 x 148,0	1	Não**
Personalizado, máximo	8,5 x 14,0	216,0 x 356,0	1	Sim

Notas: \* Bandeja 1 = Multiuso Bandeja 2 = Só papel liso

<sup>\*\*</sup> O tamanho mínimo possível para impressão duplex é 92,0 x 276,0 mm (3.63 x 10.87").



Com tamanhos personalizados, use o driver de impressora para definir configurações dentro das margens indicadas na tabela acima.

## Tipos de mídia

Antes de comprar uma mídia especial em grande quantidade, faça uma impressão de prova com a mesma mídia para verificar a qualidade de impressão.

Mantenha a mídia sobre uma superfície plana e nivelada e no invólucro original até que o momento de carregá-la. Para uma lista completa de mídias aprovadas, consulte o site printer.konicaminolta.com.

## Papel liso

Capaci- dade	Bandeja 1 Até 200 folhas, dependendo da gramatura do papel	
	Bandeja 2	Até 500 folhas, dependendo da gramatura do papel
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Papel liso	
Peso	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb. bonde)	
Impressão duplex	Veja tamanhos suportados na página 58.	

#### Use papel liso

 Adequadas para impressoras a laser de papel liso, como papel padrão ou papel de escritório reciclado.

#### Nota

Não use os tipos de mídia listados abaixo. Estas mídias podem causar baixa qualidade de impressão, atolamentos ou avarias na impressora.

#### NÃO USE mídia que seja

- Revestida com superfície processada (por ex., papel carbono, mídia com brilho digitalizado, papel colorido que foi tratado)
- Contracolagem de carbono
- Mídia de transferência a ferro não aprovada (por ex., papel sensível ao calor, papel a pressão de calor ou de aplicação sob prensa térmica)
- Papel de transferência a água fria
- Sensível à pressão
- Papel criado especialmente para impressoras a jato de tinta (papel superfino, papel brilhante, película brilhante, cartões postais, etc.)

- Mídia que já foi impressa em outra impressora, copiadora ou fax
- Empoeirada
- Molhada (ou úmida)



Mantenha a mídia em umidade relativa entre 35% e 85%. O toner não adere bem a papel úmido ou molhado.

- Em camadas
- Adesiva
- Dobrada, enrugada, enrolada, salientada, deformada ou amassada
- Perfurada, com três furos ou rasgada
- Muito lisa, muito áspera ou com muita textura
- Com textura diferente (grosseira) na frente e no verso
- Muito fina ou muito espessa
- Grudada devido a eletricidade estática
- Composta de folha metálica ou chapeada; muito luminosa
- Sensível ao calor ou não resistente a temperatura de fusão (180°C [356°F])
- Com formação irregular (não retangular ou não cortada com ângulos
- Fixada com cola, fita adesiva, clips, grampos, fitas, ganchos ou botões
- Acetosa
- Qualquer outra mídia que não seja aprovada

## Alta gramatura

Papel com espessura acima de 90 g/m² (24 lb bonde) é designado alta gramatura. Teste toda alta gramatura para garantir um desempenho aceitável e para assegurar que a imagem não se desloque.

Capaci- dade	Bandeja 1 Até 50 folhas de alta gramatura, dependendo da espessura das etiquetas.	
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	1
Tipo de mídia, driver	Espessura	
Peso	91 a 163 g/m² (	25 a 43 lb. bonde)
Impressão duplex	Não suportada	

#### NÃO use alta gramatura

Misturada com qualquer outra mídia nas bandejas (isto pode causar atolamento)

## **Envelopes**

Impressos apenas no lado frontal (de endereço). Algumas partes do envelope são compostas de três camadas de papel—a frente, o verso e a dobra. Qualquer coisa que for impressa nestas camadas pode perder-se ou desaparecer.

Capaci- dade	Bandeja 1	Até 10 envelopes, dependendo da espessura destes
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	1
Tipo de mídia, driver	Envelope	
Peso	91 a 163 g/m² (25 a 43 lb. bonde)	
Impressão duplex	Não suportada	



43 lb bonde também é designado como "index stock" 90 lb.

#### Use envelopes dos tipos

 Envelopes comuns de escritório aprovados para impressão a laser com juntas diagonais, dobras e arestas cortadas e abas normais com cola



Os envelopes passam por rolos aquecidos, podendo selar as áreas colantes nas dobras. Este problema pode ser contornado usando envelopes com cola à base de emulsão.

- Aprovados para impressão a laser
- Secos

#### NÃO use envelopes com

- Abas colantes
- Selos de fita, fechos metálicos, clips, grampos ou tiras que descolam para selar
- Janelas transparentes

- Uma superfície muito áspera
- Material que derrete, evapora, desloca, descolora ou emite fumaças perigosas
- Pré-selado

## **Etiquetas**

Uma folha de etiquetas consiste de uma folha de face (a superfície de impressão), adesivo e uma folha portadora:

- A folha de face deve seguir a especificação do papel liso.
- A superfície da folha de face deverá cobrir a folha portadora completa e nenhuma quantidade de adesivo deverá ficar a descoberto na superfície.

A impressão contínua com folhas de etiquetas é possível. Contudo, isto pode afetar a alimentação de mídia, dependendo da qualidade de mídia e do ambiente de impressão. Caso ocorra este problema, interrompa a impressão contínua e imprima uma folha por vez.

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento. Consulte a documentação do seu aplicativo para mais informações sobre a impressão de etiquetas.

Capacidade	Bandeja 1 Até 50 folhas de etiquetas, dependendo de espessura da mídia	
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	1
Tipo de mídia, driver	Etiqueta	
Peso	60 a 163 g/m² (	16 a 43 lb. bonde)
Impressão duplex	Não suportada	



43 lb bonde também é designado como "index stock" 90 lb.

#### Use folhas de etiquetas

■ Recomendadas para impressoras a laser


#### NÃO use folhas de etiquetas

- Com etiquetas que descolam facilmente ou com partes da etiqueta já removidas
- Com folhas de contracolagem que foram descoladas ou com adesivo exposto



As etiquetas podem colar no fusor, causando o seu desprendimento e atolamentos de midia.

■ Pré-cortadas ou perfuradas

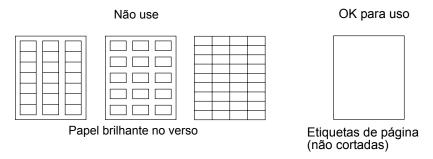

#### **Timbre**

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.

Capaci- dade	Bandeja 1	Até 200 folhas, dependendo do tamanho e da espessura da mídia
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	1
Tipo de mídia, driver	Timbre	
Peso	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb. bonde)	
Impressão duplex	Veja tamanhos suportados na página 58 (face para cima—topo da pág. primeiro).	

## Cartões postais

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.

Capaci- dade	Bandeja 1 Até 50 cartões postais, dependendo da espessura destes	
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Cartão postal	
Peso	60 a 163 g/m² (	16 a 90 lb. bonde)
Impressão duplex	Não suportada	

#### Use cartões postais do tipo

Aprovadas para impressoras a laser

#### NÃO use cartões postais


- Revestidos (cuchê)
- Criados para impressoras a jato de tinta
- Pré-cortados ou perfurados
- Pré-impressos ou multicoloridos



Se os cartões postais estiverem empenados, pressione a área com dobras para alisá-la antes de colocar a mídia na Bandeja 1.



Dobrados ou amassados

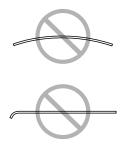

## **Transparências**



Não folheie as transparências antes de carregá-las. A eletricidade estática produzida pode causar erros de impressão.



Se a superfície das transparências for tocada diretamente com as mãos, a qualidade de impressão pode ser afetada.



Mantenha o caminho da impressora limpo. As transparências são especialmente sensíveis a sujeira no caminho da mídia. Caso existam sombras na frente ou no verso das folhas, consulte o capítulo 7. "Manutenção da impressora".



Remova as transparências o mais rápido possível da bandeja de saída para evitar formação estática.

A impressão contínua com transparências é possível. Contudo, isto pode afetar a alimentação de mídia, dependendo da qualidade de mídia, do desenvolvimento estático e do ambiente de impressão.

Tente primeiro imprimir os dados em uma folha de papel comum para verificar o posicionamento.



Se você tiver problemas para alimentar 50 folhas, tente carregar somente 1-10 folhas por vez. A carga de uma grande quantidade de transparências de uma vez pode causar formação estática, resultando em problemas de alimentação.

Capaci- dade	Bandeja 1 Até 50 transparências, dependendo da espessura destas	
	Bandeja 2	Não suportada
Orientação	Face para cima	
Tipo de mídia, driver	Transparência	
Impres- são duplex	Não suportada	



Sempre teste primeiro uma pequena quantidade de um determinado tipo de transparência.

#### Use transparências

Aprovados para impressão a laser

#### NÃO use transparências

Com eletricidade estática, fazendo com que grudem

■ Designadas exclusivamente para impressoras a jato de tinta

## Papel brilhante

Teste todo papel brilhante para garantir um desempenho aceitável e para certificar-se de que não ocorre deslocamento de imagem.

Capaci- dade	Bandeja 1	Até 50 folhas brilhantes, dependendo da espessura da mídia	
	Bandeja 2	Não suportada	
Orientação	Face para cima	1	
Tipo de mídia, driver	Brilhante		
Impressão duplex	Não suportada		

#### NÃO use mídia brilhante


- Misturada com qualquer outra mídia nas bandejas (isto pode causar atolamento)
- Designada exclusivamente para impressoras a jato de tinta

## O que é a área (imprimível) garantidamente representável?

A área imprimível para todos os formatos de mídia é até 4 mm (0,157") de distância de todas as margens da mídia

Cada tamanho de mídia tem uma área representável específica, que é a área máxima na qual a impressão será clara e sem distorções.

Esta área é sujeita aos limites de hardware (o tamanho físico das mídias e as margens requeridas pela impressora)

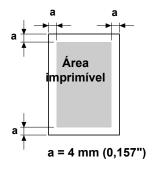

e às limitações do software (a quantidade de memória disponível para o buffer de enquadramento da página inteira). A área garantidamente representável (imprimível) para todos os formatos de mídia é o tamanho da página menos 4 mm (0,157") de todas as margens da mídia.



Na impressão de mídia colorida ou em tamanho ofício, a margem inferior é 10,4 mm (0,409").




Na impressão de mídia brilhante, a margem superior é 10 mm (0.394").

## Área representável—Envelopes

Envelopes têm uma área representável não garantida que varia conforme o tipo de envelope.



A orientação de impressão do envelope é determinada pelo seu aplicativo.

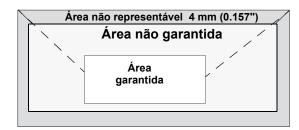


## Margens da página

As margens são configuradas pelo seu aplicativo. Alguns aplicativos permitem configurar tamanhos de páginas e margens personalizadas, enquanto outros somente oferecem tamanhos e margens padrão para seleção. Se selecionar um formato padrão, você poderá perder parte da sua imagem (devido às limitações da área representável). Se o seu aplicativo permite-lhe personalizar a sua página, use os tamanhos indicados para a área representável para garantir os melhores resultados.

## Carregar mídia

#### Como carregar a mídia?

Tire a primeira e a última folha de uma resma de papel. Segurando uma pilha de aprox. 200 folhas por vez, folheie para evitar formação estática no papel antes de colocar na bandeja.

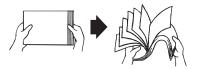



Evite folhear as transparências.

#### Nota

Embora esta impressora tenha sido projetada para impressões de diversos tipos de mídia, ela não é própria para imprimir exclusivamente um único tipo de mídia, exceto papel liso. A impressão contínua em mídia diferente de papel liso comum (como envelopes, etiquetas, alta gramatura ou transparências) pode afetar adversamente a qualidade de impressão ou reduzir a vida útil do motor.

Ao recarregar uma mídia, remova antes qualquer outra mídia restante na bandeja. Empilhe-a com a nova mídia, alinhe os cantos e recarregue-a na bandeja.


Não misture mídias de tipos ou tamanhos diferentes - isto pode causar atolamentos.

## Bandeja 1 (Bandeja multiuso)


Para informações detalhadas sobre os tipos e tamanhos de mídia que podem ser impressos na bandeja 1, consulte "Especificações de mídia" na página 58.

## Carregar papel liso

1 Remova a tampa da Bandeja 1, e em seguida abra o painel frontal da Bandeja 1.

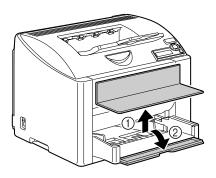

2 Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

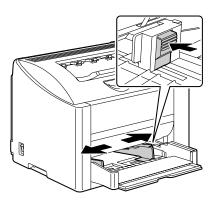


3 Carregue o papel na bandeja com a face de impressão para cima.






Não coloque papel acima da marcação ▼. A bandeja suporta no máximo 200 folhas de papel liso (80 g/m<sup>2</sup> [22 lb]).

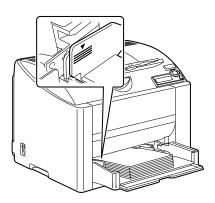

4 Ajuste as guias à largura do papel.



Feche o painel frontal da Bandeja 1 e volte a encaixar a tampa.

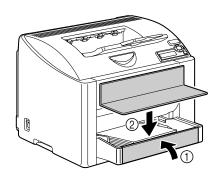


#### **Outras mídias**

Ao carregar mídia diferente de papel liso, ajuste o modo no driver (por exemplo, Envelope, Brilhante, Etiqueta, Alta gramatura ou Transparência), para obter a melhor qualidade de impressão possível.


## Carregar envelopes

1 Remova a tampa da Bandeja 1, e em seguida abra o painel frontal da Bandeja 1.

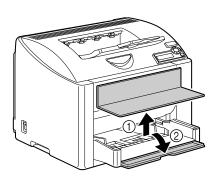

2 Remova toda mídia restante na bandeja.


3 Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

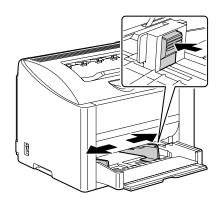

4 Coloque os envelopes com o lado da aba para baixo na bandeja.




Antes de carregar envelopes, pressione a pilha para tirar todo o ar e certifique-se de que as dobras das abas estejam bem firmes, pois do contrário os envelopes podem amassar, ou podem ocorrer atolamentos.

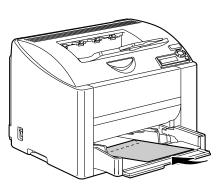


A bandeja suporta no máximo 10 envelopes por vez.




Os envelopes com aba no lado longo devem ser carregados com a aba voltada para o lado esquerdo da impressora.

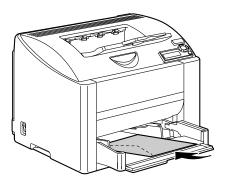

5 Ajuste as guias à largura dos envelopes.

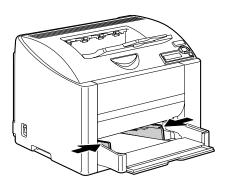

6 Feche o painel frontal da Bandeja 1 e volte a encaixar a tampa.

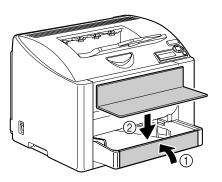


7 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

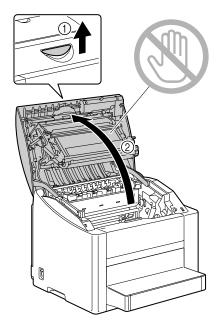


8 Levante as alavancas de separação na unidade de fusor.

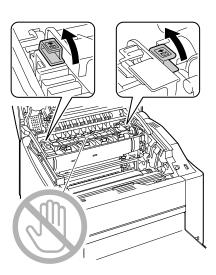

9 Feche cuidadosamente a tampa superior.




Antes de voltar a imprimir outras mídias, lembre-se de reaiustar as alavancas de separação na unidade de fusor, recolocando-as na posição original.

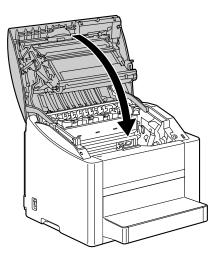


# Carregar etiquetas/Cartão postal/Alta gramatura/Papel brilhante e Transparência

1 Remova a tampa da Bandeja 1, e em seguida abra o painel frontal da Bandeja 1.

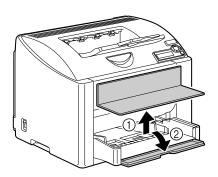

2 Remova toda mídia restante na bandeja.


3 Ajuste as guias, aumentando o espaço de abertura.

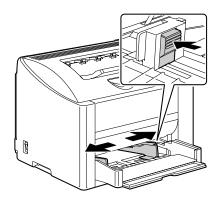


4 Carregue a mídia na bandeja com a face de impressão para cima.




A bandeja suporta no máximo 50 folhas por vez.

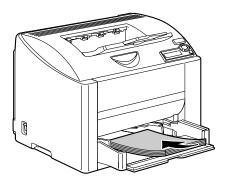

5 Ajuste as guias à largura mídia.

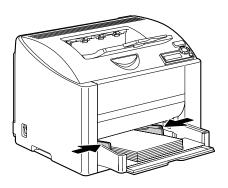


6 Feche o painel frontal da Bandeja 1 e volte a encaixar a tampa.

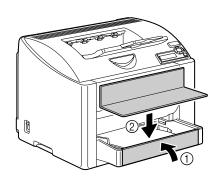


## Bandeja 2

## Carregar papel liso


Puxe a Bandeja 2 para fora, até o ponto máximo.

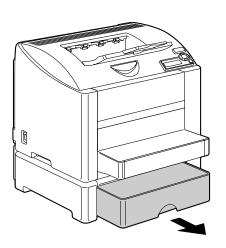


2 Levante a Bandeja 2 para removê-la.

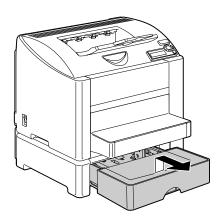


3 Remova a tampa da Bandeja 2.

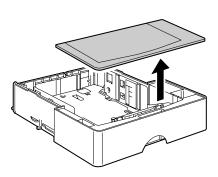

4 Empurre o prato de pressão de mídia para baixo, engatando-o na posição.

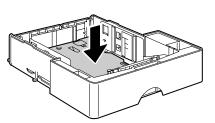


5 Carregue o papel na bandeja com a face de impressão para cima.

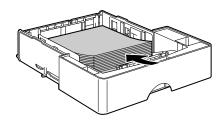





Não coloque papel acima da marcação de 100%. A bandeja suporta no máximo 500 folhas de papel liso (80 g/m² [22 lb]).

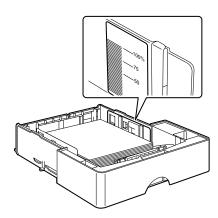

6 Reencaixe a tampa na Bandeja

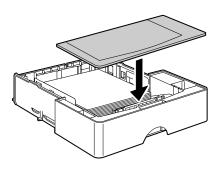

Recoloque a Bandeja 2 na impressora.

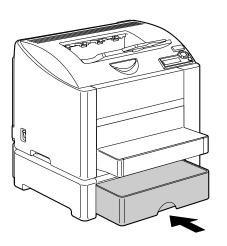

## Impressão duplex

Selecione papel com alta opacidade para impressão duplex (de 2 lados). Opacidade é a referência da efetividade com a qual o papel bloqueia o que está escrito no outro lado da página. Se o papel tiver opacidade baixa (alta translucidez), os dados impressos de um lado da página passarão para o outro lado. Consulte a documentação do seu aplicativo para mais informações de margens. Para obter melhores resultados, imprima primeiro uma pequena quantidade para testar se a opacidade é aceitável.

A impressão duplex (2 lados) pode ser efetuada manualmente ou em modo automático, com a opção de duplex instalada e selecionada.

#### **Nota**

Duplex automático só é possível com papel liso, 60–90 g/m² (16–24 lb). Veja "Especificações de mídia" na página 58.


A impressão duplex de envelopes, etiquetas, transparências ou papel brilhante não é suportada.

#### Como imprimir em duplex automático?

Verifique se a opção de duplex está instalada fisicamente na impressora, para que a tarefa duplex seja executada com êxito.

Verifique no seu aplicativo como devem ser ajustadas as margens para impressão duplex.

As seguintes configurações de 'Posição de encadernação' estão disponíveis.

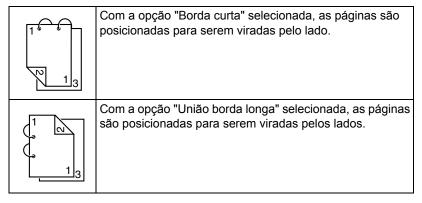

Adicionalmente, se "N-até" foi configurado como "Caderno", será executada a impressão em duplex automático.

As seguintes configurações de encadernação estão disponíveis com a opção "Caderno" selecionada.

	Com a opção "Encadernação esquerda", as páginas podem ser dobradas em direção ao centro e abertas a partir da esquerda.
3 1	Com a opção "Encadernação direita", as páginas podem ser dobradas em direção ao centro e abertas a partir da direita.

1 Carregue papel liso na bandeja.

2 No driver de impressora, especifique o layout para impressão duplex.

3 Clique em ok.



Com duplex automático, primeiro é impresso o verso e depois a frente.

## Bandeja de saída

Toda mídia impressa sai na bandeja de face para baixo no lado superior da impressora. Esta bandeja tem capacidade para 200 folhas de papel (A4/ Carta) de 80 g/m<sup>2</sup> (22 lb).



Se as pilhas de mídia forem muito altas na bandeja de saída, podem ocorrer atolamentos na impressora, ondulação excessiva da mídia, ou formação de eletricidade estática.



Remova as transparências o mais rápido possível da bandeja de saída para evitar formação estática.

## Armazenamento de mídia

#### Como armazenar a mídia?

- Mantenha a mídia sobre uma superfície plana e nivelada, e guardada no invólucro original até o momento de carregá-la.
  - Mídia que esteve armazenada por muito tempo fora da embalagem pode secar demais, causando atolamentos.
- Se a mídia foi desempacotada, coloque-a na embalagem original e guarde-a em um lugar fresco e escuro, sobre uma superfície plana.
- Evite umidade excessiva, luz solar direta, excesso de calor (acima de 35°C [95°F]), assim como poeira.
- Evite apoiar a mídia contra outros objetos ou colocá-la em posição vertical.

Antes de usar mídia que esteve armazenada, faça uma impressão de prova com a mesma para verificar a qualidade de impressão.

# Substituição de consumíveis



## Substituição de consumíveis

#### Nota

A não observação das instruções neste manual pode resultar na anulação da sua garantia.

## Informações sobre cartuchos de toner

A sua impressora usa quatro cartuchos de toner: preto, amarelo, magenta e ciano. Manuseie os cartuchos de toner com cuidado para evitar que seja derramado toner dentro da impressora ou em você.



Instale somente cartuchos de toner novos. Se for instalado um cartucho de toner usado, a mensagem de serviço não desaparecerá do indicador e o estado de suprimentos na Tela de status não será atualizado.



O toner não é tóxico. Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave. Se você derrubar toner em suas roupas, limpe-as o melhor possível. Se sobrar algum toner ainda nas suas roupas, lave com água fria, não água quente.



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.



Acesse a seguinte URL para informações sobre reciclagem. Américas: printer.konicaminolta.com/products/recycle/index.asp Europa: printer.konicaminolta.com

#### Nota

Não use cartuchos de toner recarregados ou não aprovados. Qualquer avaria da impressora ou problemas de qualidade causados pelo uso de um cartucho de toner recarregado ou não aprovado anularão a sua garantia. Não será oferecido suporte da assistência técnica para a recuperação destes problemas.

Para substituir um cartucho de toner, consulte a tabela seguinte. Para garantir uma qualidade de impressão e um desempenho perfeitos, use somente cartuchos de toner KONICA MINOLTA aprovados e designados para o seu tipo de impressora, conforme a lista na tabela abaixo. Você encontra o seu tipo de impressora e a referência do cartucho de toner na etiqueta de encomenda de consumíveis, dentro da tampa superior da impressora.

Tipo de impres-sora	Referência de peças	Tipo de cartucho de toner	Referência de peças do cartucho de toner
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710587-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710587-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710587-003
AM	5250222-100	Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710587-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710587-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710587-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710587-007
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710589-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710589-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710589-003
EU 5250222-200	5250222-200 5250222-400	Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710589-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710589-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710589-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710589-007
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Amarelo (Y)	1710590-001
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Magenta (M)	1710590-002
		Cartucho de toner de capacidade padrão - Ciano (C)	1710590-003
AP	5250222-350	Cartucho de toner de alta capacidade - Preto (K)	1710590-004
		Cartucho de toner de alta capacidade - Amarelo (Y)	1710590-005
		Cartucho de toner de alta capacidade - Magenta (M)	1710590-006
		Cartucho de toner de alta capacidade - Ciano (C)	1710590-007

Cartuchos de toner devem ser mantidos:

- Na embalagem, até o momento de serem instalados.
- Em um lugar seco e fresco, longe da luz solar (devido ao calor).

A temperatura máxima de armazenamento é 35° C (95° F) e a umidade máxima de armazenamento é 85% sem condensação. Se o cartucho de toner for movido de um lugar frio para outro quente e úmido, poderá ocorrer condensação, afetando a qualidade de impressão. Espere cerca de uma hora antes de usar o toner, a fim de permitir uma adaptação à temperatura do ambiente.

Nivelados durante o manuseio e na armazenagem.

Não segure, deposite ou armazene cartuchos de toner em posição vertical ou vire-os de cabeça para baixo; o toner dentro dos cartuchos pode solidificar-se ou ser distribuído irregularmente.



■ Longe de ar com partículas de sal e gases corrosivos, como aerossóis.

#### Substituição de um cartucho de toner

#### Nota

Cuidado para não derramar toner ao substituir o cartucho. Caso toner seja derramado/respingue, limpe imediatamente com um pano macio e seco.

Se TONER INATIVO no menu QUALIDADE/TONER INATIVO estiver configurado como PARAR, a mensagem SUBSTITUIR TONER X (onde "X" representa a cor do toner) aparecerá quando o cartucho de toner ficar vazio. Siga o procedimento descrito abaixo para substituir o cartucho de toner.



Se TONER INATIVO no menu QUALIDADE/TONER INATIVO estiver configurado como PARAR, aparece a mensagem X VAZIO.

1 Verifique na janela de mensagem qual cor de toner está vazio. Executa a operação descrita abaixo para girar automaticamente o carrossel e mover o cartucho de toner da cor especificada, permitindo que seja substituído.

Pressione a tecla	Até que o visor exiba
	SUBSTITUIR TONER X OU X VAZIO
★ Menu Select ↓	MENU MENU IMPRESSÃO Se o disco rígido estiver instalado, aparece o VERIF/IMP MENU.
► × 2 (ou × 3)	MENU MENU QUALIDADE
★ Menu Select ↓	SUBSTITUIR TONER
▼	PRETO
➤ Pressione até que a respectiva cor (X) seja exibida.	х

Pressione a tecla	Até que o visor exiba
★ Menu Select ↓	POR FAVOR AGUARDE
	Então, é exibido ABRIR ABRIR PORTA E/SUBSTITUIR TONER X


 $2 \ \, \text{Puxe a alavanca e, em seguida,}$ abra a tampa superior.



Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

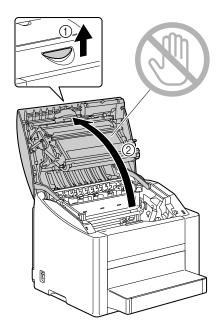

3 Abra a capa frontal e verifique se o cartucho de toner a ser substituído foi girado para a devida posição.





Você pode identificar o cartucho de toner pela cor da alça e pela letra desta: C (ciano), M (magenta), Y (amarelo) e K (preto).

4 Puxe a alça do cartucho de toner na sua direção, e em seguida puxe o cartucho de toner para cima, removendo-o.



Não gire o carrosel de cartucho de toner manualmente. Além disso, não gire o carrossel com força, pois este pode ser avariado.

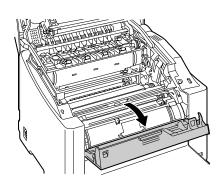

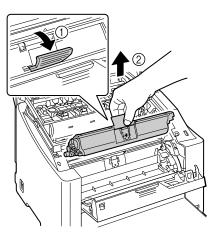

#### Nota


O cartucho de toner vazio deve ser eliminado ou reciclado conforme regulamentos locais. Não queime/jogue no fogo o cartucho de toner.

5 Prepare um novo cartucho de toner.

6 Agite o cartucho algumas vezes para distribuir o toner.



Antes de agitar o cartucho, assegure-se de que a tampa do rolo de toner esteja seguramente fixa.

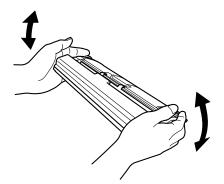

Remova a tampa do rolo de




Não toque ou arranhe o rolo de toner.




8 Alinhe os pinos nas duas extremidades do cartucho de toner com o fixadores e insira o cartucho.




Antes de colocar o cartucho de toner, certifique-se de que a cor do cartucho que está sendo instalado corresponda à cor na etiqueta do carrosel de cartucho de toner.

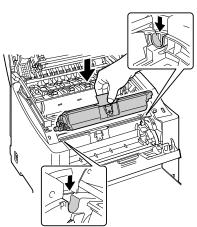


Pressione o cartucho de toner para baixo, encaixando-o na posição.

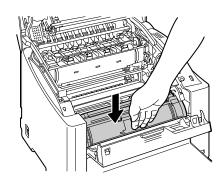

10 Feche a tampa frontal.

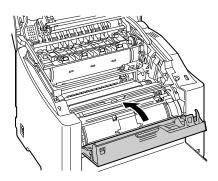

11 Feche cuidadosamente a tampa superior.

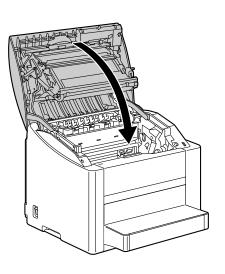



Depois da substituição do cartucho de toner, a impressora deve completar um ciclo de calibração (menos de 2 minutos). Se você abrir a tampa superior antes da mensagem INATIVA ser exibida, a impressora pára e reinicia o ciclo de calibração.

## Substituição do cartucho de tambor


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

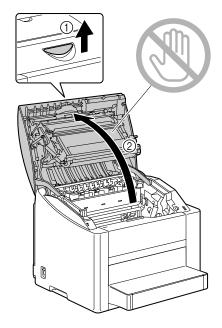

2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

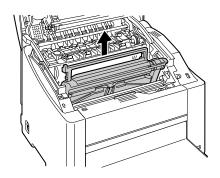


### Nota Nota

O cartucho de tambor usado deve ser eliminado ou reciclado conforme regulamentos locais. Não queime/jogue no fogo o cartucho de tambor.


3 Prepare um novo cartucho de tambor.




Não toque no tambor de PC do cartucho de tambor.

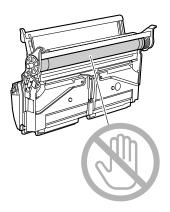

4 Instalar o novo cartucho de tambor.

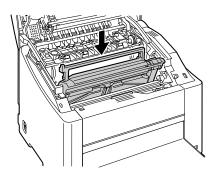

5 Feche cuidadosamente a tampa superior.

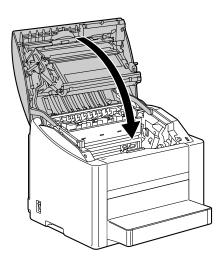



Depois da substituição do cartucho de tambor, a impressora deve completar um ciclo de calibração (menos de 2 minutos). Se você abrir a tampa superior antes da mensagem INATIVA ser exibida, a impressora pára e reinicia o ciclo de calibração.

### Substituição da bateria de reserva

Se a bateria de reserva estiver descarregada, a data e hora da impressora não podem ser mantidas. Siga o procedimento descrito abaixo para substituir a bateria de reserva.


#### Nota

É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de executar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na Página 148. Além disso, sempre manuseie as placas de circuito pegando apenas pelas bordas.


1 Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.



Se tem uma opção de duplex instalada, remova-a.

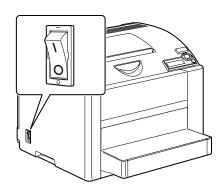


2 Usando uma chave de fenda, remova o parafuso na traseira da impressora.

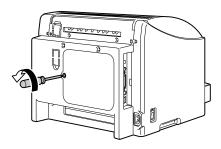


### 3 Retire o painel posterior.




O painel tem dois ganchos no lado direito. devendo ser removido puxando levemente o lado esquerdo do painel na sua direção, e então deslizando-o pela esquerda para fora.

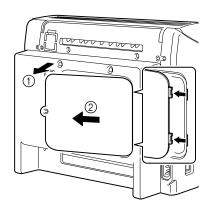

4 Segurando o retentor empurrado para a esquerda no pino de montagem do disco rígido, remova o disco rígido.

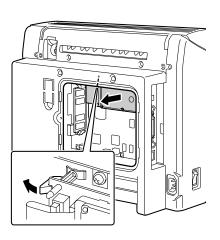


5 Remova a bateria de reserva da parte traseira do disco rígido.

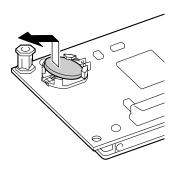


6 Instale uma nova bateria de reserva.



Ao instalar uma nova bateria de reserva, certiique-se de que o lado + esteja virado para cima.

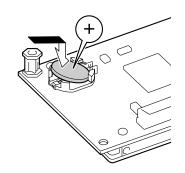

7 Fixe o disco rígido na placa controladora da impressora.

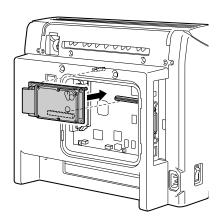


8 Reinstale o painel e aperte o parafuso.



Se você removeu a opção de duplex no passo 1 , reinstale-a.

9 Reconecte todos os cabos de interface.

10 Reconecte o cordão de energia e ligue a impressora.

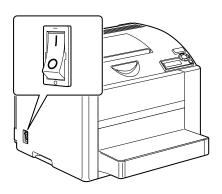

11 No painel de controle, selecione PADRÃO SISTEMA/DATA & HORA, e então ajuste a data e a hora.

# Manutenção da impressora



### Manutenção da impressora



### **CUIDADO**

Leia cuidadosamente todas as etiquetas de aviso e de advertência, certificando-se de seguir todas as instruções nelas contidas. Estas etiquetas encontram-se na parte interna das tampas da impressora e no interior do corpo da impressora.

Manuseie a impressora com cuidado para preservar a sua vida útil. O uso abusivo pode avariar a sua impressora e anular a sua garantia. A presença de resíduos de poeira e papel dentro ou fora do equipamento afetam o desempenho e a qualidade de impressão; por isso, a impressora deve ser limpa regularmente. Mantenha em mente as seguintes regras.



### ATENÇÃO!

Desligue a impressora, desconecte o cordão de energia e todos os cabos de interface antes de efetuar a limpeza. Não derrame água ou detergente na impressora; isto pode avariar a impressora ou causar um choque elétrico.



### **CUIDADO**

A unidade de fusor está quente. Quando a tampa superior é aberta, a temperatura da unidade do fusor cai gradualmente (tempo de espera: 1 hora)..



- Tenha cuidado ao limpar o interior da impressora ou ao remover atolamentos de papel, pois a unidade de fusor e outras peças internas poderão estar muito quentes.
- Não coloque nenhum objeto sobre a impressora.
- Um pano macio para limpar a impressora.
- Nunca pulverize soluções de limpeza diretamente na superfície do computador; o spray pode penetrar pelas aberturas de ventilação, avariando os circuitos internos da impressora.
- Evite o uso de produtos abrasivos ou corrosivos, ou de soluções que contenham solventes (como álcool ou benzina) pra limpar a impressora.
- Antes de usar qualquer produto de limpeza (por ex., um detergente suave), teste-o em uma área pequena e discreta da impressora para verificar o seu efeito.
- Nunca use utensílios afiados ou ásperos, como esponjas de metal ou plástico.

- Feche as tampas da impressora com delicadeza. Nunca exponha a impressora a vibrações.
- Não cubra a impressora imediatamente após a utilização. Desligue-a e aquarde até que esfrie.
- Não deixe as tampas da impressora abertas por período de tempo algum, especialmente em lugares bem iluminados; a luz pode avariar o cartucho de tambor.
- Não abra qualquer tampa da impressora durante a impressão.
- Não bata pilhas de mídia sobre a impressora.
- Não lubrifique ou desmonte a impressora.
- Não incline a impressora.
- Não toque nos contatos elétricos, nas engrenagens, ou nos dispositivos a feixe de laser. Isto pode causar avarias na impressora, afetando a qualidade de impressão.
- Mantenha a mídia na bandeja de saída a um nível mínimo. Se as pilhas de mídia forem muito altas, podem ocorrer atolamentos na impressora e ondulação excessiva de mídia.
- Mantenha a impressora nivelada para evitar derramamento de toner.
- Ao levantar a impressora, segure pelas áreas indicadas na figura.



Se tem uma opção de duplex instalada na Bandeja 2, remova-a antes de levantar a impressora. Não levante a impressora com opções instaladas.



■ Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave.



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.

■ Assegure-se de que todas peças removidas durante a limpeza sejam recolocadas antes de conectar a impressora.


# Limpeza da impressora



Antes de limpar, desligue a impressora e desconecte o cordão de alimentação.

#### **Exterior**

### Painel de controle

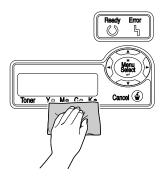


Grade de ventilação



Exterior da impressora



Filtro

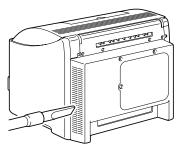

#### Interior

### Limpeza do rolo de alimentação de mídia e das lentes laser


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

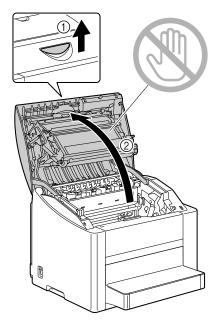


2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

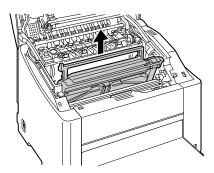


#### Nota

Posicione o cartucho de tambor removido conforme mostra a figura à direita.


Assegure-se de que o cartucho de tambor seja mantido em posição horizontal e em um lugar onde não possa sujar. Não remova o cartucho de tambor por mais de 15 minutos e não coloque o cartucho de tambor removido em um local exposto à luz direta (por ex., luz solar).

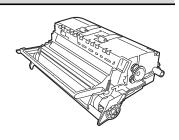


3 Limpe os rolos de alimentação de mídia com um pano macio e seco.

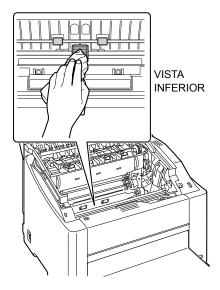


4 Limpe as lentes laser com um pano macio e seco.

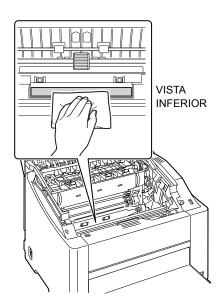

**5** Reinstale o cartucho de tambor.

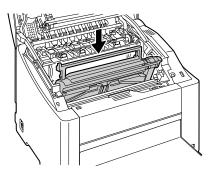


6 Feche cuidadosamente a tampa superior.

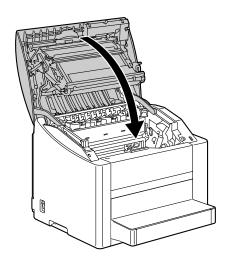


### Limpeza dos rolos de alimentação da opção de duplex


1 Abra a tampa do duplex

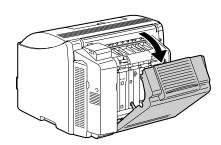

2 Limpe os rolos de alimentação com um pano macio e seco.

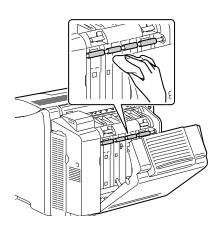


Feche cuidadosamente a tampa do duplex.

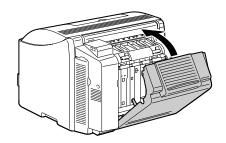


### Limpeza dos rolos de alimentação de mídia para bandeja 2


1 Levante a impressora da Bandeja 2 e coloque-a temporariamente sobre uma superfície plana e robusta.

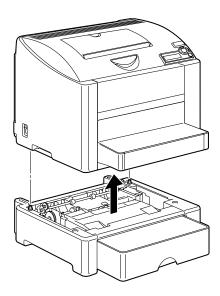

2 Limpe os rolos de alimentação de mídia com um pano macio e seco.

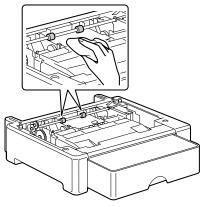


3 Levante a impressora e reinstale-a sobre a Bandeja 2.

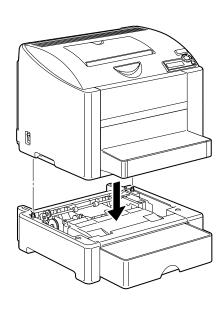

## Armazenamento da impressora

#### **Nota**

Se você pretende não usar a impressora por um longo período de tempo, guarde-a com as alavancas de separação do fusor levantadas (na posição de envelope).

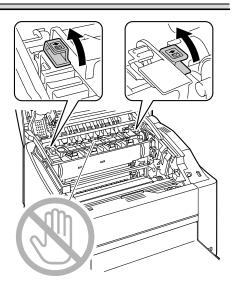

# Localização de defeitos



# Introdução

Este capítulo oferece informações para ajudar a resolver eventuais problemas que você possa ter com a impressora, ou, pelo menos, para guiar-lhe na busca das fontes de ajuda mais apropriadas.

Imprimir a página de configuração	Página 114
Prevenir atolamentos de mídia	Página 115
A trilha da mídia	Página 116
Eliminar atolamentos de mídia	Página 116
Resolução de problemas com atolamentos de mídia	Página 125
Resolução de outros problemas	Página 128
Resolução de problemas com a qualidade de impressão	Página 132
Mensagens de estado, erro e serviço	Página 139

## Impressão de uma página de configuração

Imprima uma página de configuração para verificar se a impressora está corretamente configurada.

Pressione a tecla	Até que o visor exiba
	INATIVA
<b>★</b> Menu	MENU IMPRESSÃO  Se o disco rígido estiver instalado, aparece o MENU
Select	TESTE/IMPRIMIR. Pressione a tecla direita para selecionar MENU IMPRESSÃO.
<b>★</b> Menu Select <b>↓</b>	MAPA MENU
<b>&gt;</b>	CONFIGURAÇÃO
★ Menu Select ↓	A página de configuração é impressa e a impressora volta ao estado INATIVA.

114 Introdução

### Prevenir atolamentos de mídia

#### Assegure-se de que...

A mídia corresponde às especificações da impressora.

A mídia está plana, especialmente no canto de condução.

A impressora está sobre uma superfície dura, plana e nivelada.

A mídia está armazenada em um lugar seco, longe de umidade.

Você remove a mídia de transparência da bandeja de saída, imediatamente após a impressão, para evitar formação estática.

Você sempre ajusta as guias de mídia na Bandeja 1 após inserir a mídia (se a guia não for devidamente ajustada, pode ocorrer uma perda de qualidade de impressão, atolamentos ou avarias na impressora).

Você carrega a mídia na bandeja com a face de impressão para cima (muitos fabricantes colocam uma seta na embalagem para indicar o lado de impressão).

#### Evite...

Mídias dobradas, amassadas ou excessivamente onduladas.

Alimentação dupla (remova a mídia e folheie—as folhas podem estar coladas).

Folhear transparências; isto causa a formação estática.

Carregar tipos/tamanhos/gramaturas de mídia diferentes simultaneamente na mesma bandeja.

Carregar demais as bandejas.


Que a bandeja de saída fique cheia demais (a bandeja de saída tem capacidade para 200 folhas de papel—se esta quantidade for excedida, podem ocorrer atolamentos).

Que se acumulem mais do que algumas transparências na bandeja de saída.

### A trilha da mídia

É mais fácil de localizar um atolamento se você conhece a trilha da mídia na impressora.

- 1 Bandeja de saída
- 2 Unidade de correia de transferência
- 3 Carrossel de cartucho de toner
- 4 Cartucho de tambor
- 5 Bandeja 1
- 6 Bandeja 2 (Opcional)
- 7 Opção de duplex
- 8 Unidade de fusor

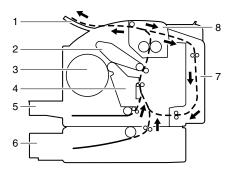

### Eliminar atolamentos de mídia

Para evitar avarias, tenha sempre muito cuidado ao remover a mídia atolada, para não rasgá-la. Qualquer fragmento grande ou pequeno de material deixado na impressora poderá obstruir a trilha de mídia, causando novos atolamentos. Não reutilize mídias que tenham ficado atoladas.

#### Nota

A imagem não está fixada na mídia antes do processo de fusão. Se você tocar na superfície impressa, o toner poderá se colar nas suas mãos. Portanto, tenha cuidado para não tocar na face de impressão quando remover mídias atoladas. Cuidado para não derramar toner dentro da impressora.



#### **CUIDADO**

O toner não fundido poderá sujar as suas mãos, roupas ou qualquer outra coisa em que encoste.

Se você acidentalmente derrubar toner em suas roupas, limpe-as o melhor possível. Se sobrar algum toner ainda nas suas roupas, lave com água fria, não água quente. Em caso de contato de toner com a pele, lave-a com água fria e sabonete suave.

116 A trilha da mídia



Se espirrar toner em seus olhos, lave-os imediatamente com água fria e consulte um médico.

Se, após a eliminação de um atolamento, a mensagem continua sendo exibida no painel de controle, abra e feche novamente a tampa superior da impressora. Isso deve apagar a mensagem de atolamento.

# Mensagens de atolamento de mídia e procedimentos de eliminação

Mensagem de atolamento de mídia	Referência de página
EMPERRAMENTO DE PAPEL NA BANDEJA 1	Página 118
EMPERRAMENTO DE PAPEL NO FUSOR	Página 118
EMPERRAMENTO DE PAPEL NA SAÍDA	Página 118
EMPERRAMENTO DE PAPEL NO TRANSPORTE	Página 118
EMPERRAMENTO DE PAPEL NA BANDEJA 2	Página 121
EMPERRAMENTO DE PAPEL DUPLEX	Página 123

### Eliminar um atolamento de mídia na impressora


1 Puxe a alavanca e, em seguida, abra a tampa superior.




Se tiver papel na bandeja de saída, remova-o, e em seguida dobre a bandeja de saída para cima antes de abrir a tampa superior.



Não toque na correia de transferência.

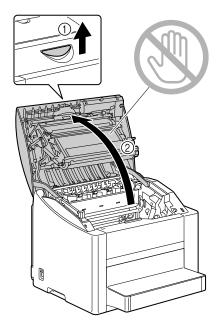


2 Puxe o cartucho de tambor cuidadosamente para fora.

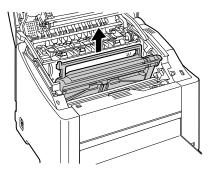

#### Nota

Posicione o cartucho de tambor removido conforme mostra a figura à direita.


Assegure-se de que o cartucho de tambor seja mantido em posição horizontal e em um lugar onde não possa sujar. Não remova o cartucho de tambor por mais de 15 minutos e não coloque o cartucho de tambor removido em um local exposto à luz direta (por ex., luz solar).

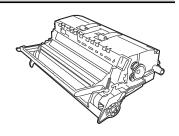


3 Remova a mídia atolada.




Extraia a mídia atolada sempre na direção de alimentação, somente como indicado. Caso você tenha dificuldades para remover a mídia da unidade de fusor. levante as alavancas de separação, colocando-as na posição de impressão de envelope, para ter acesso à mídia atolada. Após remover a mídia, ajuste as alavancas de separação novamente na posição original.

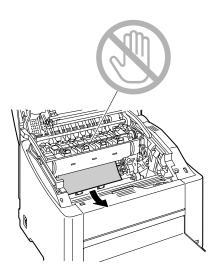


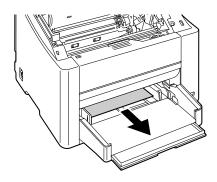

4 Reinstale o cartucho de tambor.

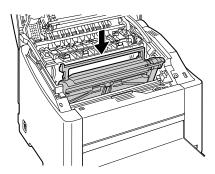


5 Feche cuidadosamente a tampa superior.

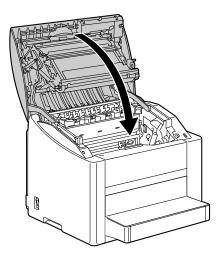


### Eliminar um atolamento de mídia da Bandeja 2


1 Puxe a Bandeja 2 para fora, até o ponto máximo.

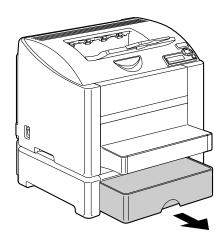


2 Levante a Bandeja 2 para removê-la.

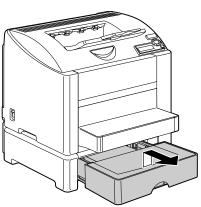

3 Remova o papel atolado.

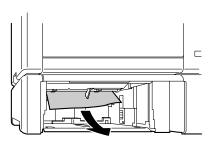


4 Retire a tampa da Bandeja 2 e remova o papel da bandeja.

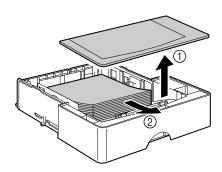


5 Folheie o papel retirado e alinhe suas bordas.



6 Carregue a mídia na Bandeja 2 e encaixe a tampa.

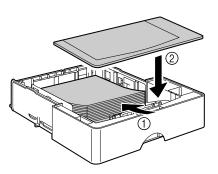


### 7 Recoloque a Bandeja 2.

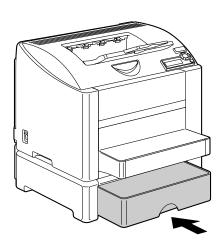

### Eliminar um atolamento de mídia da opção de duplex


1 Abra a tampa do duplex

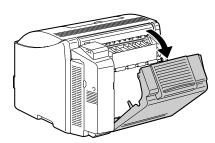


2 Extraia a mídia atolada com muito cuidado.



Extraia a mídia atolada sempre na direção de alimentação, somente como indicado.

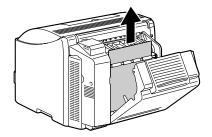

# $\bf 3$ Feche a tampa do duplex.

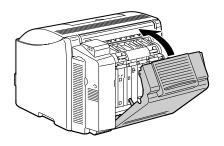

### Resolução de problemas com atolamentos de mídia



Atolamentos frequentes em qualquer área indicam que a área deverá ser verificada, reparada ou limpa. Atolamentos repetidos poderão também ocorrer se você utilizar mídia de impressão não suportada.

Sintoma	Causa	Solução
Diversas folhas são transporta- das juntas na impres-	As bordas frontais da mídia não estão alin- hadas	Remova a mídia e alinhe as bordas frontais; em seguida, volte a carregá-las.
	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
sora.	Excesso de eletricidade estática.	Evite folhear as transparências.
A mensagem de atola- mento de mídia conti- nua a apare- cer.	É necessário abrir e fechar novamente a tampa superior para reinicializar a impressora.	Abra e feche novamente a tampa superior da impressora.
	Algumas mídias permanecem atoladas na impressora.	Verifique novamente a trilha de papel para ter certeza de que todos os atolamentos foram removidos.
Atolamentos na opção de duplex.	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na página 58.
		Duplex automático só é possível com papel liso, papel reciclado e timbre. A opção de duplex deve estar instalada e o tipo de mídia corretamente configurado no driver. Veja "Especificações de mídia" na página 58.
		Assegure-se de que você não misturou os tipos de mídia na Bandeja 1.
		Não faça impressão duplex de envelopes, etiquetas, transparências, alta gramatura, cartão postal ou papel brilhante.
	Mídia ainda está atolando.	Verifique novamente a trilha de papel dentro do duplex para ter certeza de que todos os atolamentos foram removidos.

Sintoma	Causa	Solução
Mídia está atolando.	A mídia não está cor- retamente colocada na bandeja.	Remova a mídia atolada e volte a colocá-la adequadamente na bandeja.
	O número de folhas na bandeja excede o máximo permitido.	Remova o excesso de mídia e car- regue a bandeja de novo com o número correto de folhas na bandeja.
	As guias de mídia não estão adequa- damente ajustadas ao tamanho da mídia.	Ajuste as guias na Bandeja 1 de modo correspondente à largura da mídia.
	Há mídia empenada ou amassada na ban- deja.	Retire a mídia, alise-a e carregue de novo. Se continuar atolando, não use mais esta mídia.
	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	Mídia personalizada, envelopes, etique- tas, cartões postais, alta gramatura ou transparências foram carregados na Ban- deja 2.	Mídia especial somente pode ser car- regada na bandeja 1.
	A transparência reco- mendada ou folha de etiquetas está voltada para o lado errado na bandeja 1.	Carregue transparências ou folhas de etiquetas conforme as instruções do fabricante.
	Os envelopes estão voltados para o lado errado na bandeja 1.	Carregue os envelopes na Bandeja 1 com as abas para o lado de baixo.
		Os envelopes com aba no lado longo devem ser carregados com a aba voltada para o lado esquerdo da impressora e viradas para o lado de baixo.

Sintoma	Causa	Solução
Mídia está atolando.		Remova as transparências e car- regue-as separadamente, uma a uma, na Bandeja 1. Não folheie as trans- parências antes de carregá-las.
suportada ( espessura, errado).	Uso de mídia não suportada (tamanho,	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA.
	espessura, tipo errado).	Veja "Especificações de mídia" na página 58.
	O rolo de alimen- tação de mídia está sujo.	Limpe o rolo de alimentação de mídia.
		Para informações detalhadas, veja "Interior" na página 106.

# Resolução de outros problemas



Para encomendar consumíveis e acessórios KONICA MINOLTA , acesse www.q-shop.com.

Sintoma	Causa	Solução
Aimpressora não está ligada.	O cordão de energia não está correta- mente conectado à tomada.	Desligue a impressora, verifique se o cordão de energia está corretamente conectado à tomada e volte a ligar a impressora.
	Há algo de errado com a tomada que você está usando para a impressora.	Ligue qualquer outro dispositivo elé- trico na tomada e verifique se ela funciona corretamente.
	O interruptor elétrico não está correta- mente ligado (posição I).	Desligue o interruptor elétrico (posição O) e volte a ligá-lo (posição I).
	A impressora está conectada a uma tomada com voltagem ou freqüência que não corresponde às especificações da máquina.	Use uma fonte de alimentação conforme as indicações no apêndice A, "Especificações técnicas."
O painel de controle exibe <i>X</i> BAIXO	Um dos cartuchos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
muito mais cedo do que o esperado.	Você imprimiu com alta cobertura de toner.	Veja as especificações no apêndice A.
Não é possível imprimir a página de configuração.	A bandeja está vazia.	Verifique se há mídia devidamente colocada e segura pelo menos na bandeja 1.
	As tampas da impres- sora não estão fecha- das corretamente.	Assegure-se de que as tampas tenham sido fechadas com segurança. Feche todas as tampas delicadamente para evitar o abalo da impressora.
	Há um atolamento de mídia.	Elimine o atolamento de mídia.

Sintoma	Causa	Solução
A impressão demora muito.	A impressora está configurada em modo de impressão lenta (por ex., alta gramatura ou transparência).	A impressão de mídias especiais demora mais tempo. Se você está usando papel normal, certifique-se de que o tipo de mídia está configurado corretamente no driver.
	A impressora está configurada em modo de economia de energia.	Em modo de economia de energia, demora para iniciar a impressão. Se não deseja utilizar este modo, desative-o. (menu PADRÃO SISTEMA/ECONOMIZAR ENERGIA MGT )
	A tarefa é muito complexa.	Aguarde. Nenhuma ação necessária.
	A memória da impressora é insuficiente.	Amplie a memória.
	Um cartucho de toner para uma região diferente ou um cartucho de toner não aprovado está instalado (X AUSENTE é exibido na janela de mensagem).	Instale um cartucho de toner KONICA MINOLTA especificamente aprovado para a sua impressora.
Páginas em branco são impressas.	Um ou mais cartu- chos de toner estão com defeito ou vazios.	Verifique os cartuchos de toner. A imagem não é impressa, ou é impressa com falhas, se um cartucho estiver vazio.
	Está sendo usada a mídia errada.	Verifique se o tipo de mídia configu- rado no driver corresponde ao tipo de mídia carregado na impressora.
Aimpressora voltou ao estado INATIVA antes que o menu de configuração tenha mudado.	A impressora estava na estrutura de menu de configuração e nenhuma seleção foi feita dentro de dois minutos.	Quando estiver na estrutura de menu de configuração, faça sua seleção den- tro de 2 minutos.

Sintoma	Causa	Solução
Nem todas as páginas são impres- sas.	A tecla Cancelar foi pressionada.	Certifique-se de que ninguém pressio- nou a tecla Cancelar durante a tarefa de impressão.
	A bandeja está vazia.	Verifique se há mídia devidamente colocada e segura na bandeja.
	Um documento é impresso com um arquivo de sobreposição que não foi criado no driver de magicolor 2450.	Imprima o arquivo de sobreposição usando o driver da magicolor 2450.
A impressora se reinicia ou desliga com freqüência.	O cordão de energia não está correta- mente conectado à tomada.	Desligue a impressora, verifique se o cordão de energia está corretamente conectado à tomada e volte a ligar a impressora.
	Ocorreu um erro no sistema.	Contate a Assistência técnica e for- neça informações do erro.
Você está tendo proble-	Mídia ou configu- rações não estão cor- retas.	Assegure-se de que a opção de duplex está instalada para duplex automático.
mas com a impressão duplex.		Certifique-se de que você está usando mídia correta.
		Veja "Especificações de mídia" na página 58.
		Não faça impressão duplex de mídia personalizada, envelopes, etique- tas e cartões postais, alta gramatura ou transparências.
		Assegure-se de que você não misturou os tipos de mídia na Ban- deja 1.
		Verifique se a opção de duplex está instalada e declarada no driver de impressora do Windows (guia Propriedades/Configurar).
		No driver da impressora (Layout/Dois lados), selecione "Dois lados".
		Para N-até em páginas duplexadas, selecione Intercalar apenas na guia Base do driver. Não configure a função de agrupar (classificar) no aplicativo.

Sintoma	Causa	Solução
Com N-até em cópias múltiplas a saída é incorreta.	A função de agrupa- mento (classificar) foi configurada tanto no driver como no apli- cativo.	Para N-até em cópias múltiplas, selecione Intercalar apenas na guia Base do driver. Não configure a função de agrupar (classificar) no aplicativo.
Você ouve ruídos	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.
estranhos.	A bandeja não está instalada correta-mente.	Retire a bandeja que você esteja uti- lizando para imprimir e recoloque-a completamente dentro da impressora.
	Algum objeto estranho caiu dentro da impressora.	Desligue a impressora e remova o objeto. Se não conseguir removê-lo, contate a Assistência técnica.
Não é possível acessar o utilitário baseado na Web.	A senha do administrador de conexão com a Web para PageScope está incorreta.	A senha do administrador de conexão com a Web para PageScope tem no mínimo 6 caracteres e no máximo 16 caracteres. Para mais detalhes sobre a senha do administrador de Conexão da Web PageScope, consulte o Guia de Referência magicolor 2450 no CD-ROM de documentação.
Mídia está amassada.	A mídia está úmida ou molhada.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	O rolo de alimen- tação de mídia ou a unidade de fusor está com defeito.	Verifique se estão avariados. Caso necessário, contacte a Assistência técnica e forneça informações sobre o erro.
	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na página 58.
	Estão sendo impres- sos envelopes com as alavancas de separação do fusor na posição de papel liso.	Antes de imprimir envelopes, ajuste as alavancas de separação na unidade de fusor na posição de envelope.

Sintoma	Causa	Solução
A data e hora não está corretament e mantida na impressora.	A bateria de reserva está alcançando o fim da vida útil.	Substitua a bateria de reserva. Para detalhes, veja ""Substituição da bate- ria de reserva" na página 97.

# Resolução de problemas com a qualidade de impressão

Sintoma	Causa	Solução
Nada é impresso, ou há manchas	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique se estão avariados.
brancas na página impressa.	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
	A mídia está úmida.	Ajuste a umidade para armazenagem de mídia. Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
	O tipo de mídia confi- gurado no driver não corresponde à mídia carregada na impres- sora.	Carregue a mídia correta na impressora.
	A fonte de alimen- tação (tomada) não corresponde às espe- cificações da impres- sora.	Use uma fonte de alimentação com as especificações adequadas.
	Várias folhas são alimentadas ao mesmo tempo.	Remova a mídia da bandeja e veri- fique se há eletricidade estática. Fol- heie o papel liso ou outra mídia (mas evite folhear transparências), e recolo- que na bandeja.
	A mídia não está cor- retamente ajustada na(s) bandeja(s).	Remova a mídia, bata-a para arrumar, recoloque-a na bandeja e alinhe de novo as guias.

Sintoma	Causa	Solução
Folha é toda impressa em preto ou cor.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Imagem	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.
muito clara; baixa densi- dade de	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e troque-a por mídia seca e nova.
imagem.	O cartucho de toner está quase vazio.	Substitua o cartucho de toner.
Printer	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
	A configuração do tipo de mídia pode estar incorreta.	Para a impressão de envelopes, etiquetas, cartões postais, alta grama- tura e transparências especifique o respectivo tipo de mídia no driver de impressora.
Imagem muito escura.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução
Imagem está borrada; o fundo está levemente	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e verifique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danificados, substitua-os.
manchado; brilho insuficiente na imagem impressa.  Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Densidade de cor ou de impressão irregular.	Um ou mais cartuchos de toner podem estar com defeito ou baixos.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados. Se for o caso, substitua-o.
Printen	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Piloton	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.

Sintoma	Causa	Solução	
Impressão irregular ou imagem mosqueada.	A mídia está úmida.	Regule a umidade no ambiente de armazenagem da mídia. Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.	
Pri Printer er Printer	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na página 58.	
	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.	
	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.	
	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação do fusor na posição para papel liso.	
Fusão insuficiente	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.	
ou a imagem borra.	Uso de mídia não suportada (tamanho, espessura, tipo errado).	Use mídia aprovada para KONICA MINOLTA. Veja "Especificações de mídia" na página 58.	
	A configuração do tipo de mídia pode estar incorreta.	Para a impressão de envelopes, etiquetas, cartões postais, alta grama- tura e transparências especifique o respectivo tipo de mídia no driver de impressora.	
	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação do fusor na posição para papel liso.	

Sintoma	Causa	Solução
Presença de manchas de toner ou imagens residuais.	Um ou mais cartu- chos de toner estão com defeito ou instalados incorreta- mente.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
Printer	As alavancas de separação do fusor estão na posição de envelope.	Reajuste as alavancas de separação do fusor na posição para papel liso.
Há manchas	O rolo de transferên-	Limpe o rolo de transferência de mídia.
de toner no verso da página (com ou sem impressão	cia de mídia está sujo.	Caso seja necessário substituir o rolo de transferência, contate a Assistência técnica e forneça as informações sobre o erro.
duplex).	Trilha da mídia está suja com toner.	Imprima várias páginas em branco; o excesso de toner deve desaparecer.
AS DEF ABCDEF ABCDEF	Um ou mais cartuchos de toner estão com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
PRODEI	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.
Aparecem	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.
anormalida- des (man- chas pretas, brancas ou cor) em um	Um cartucho de toner pode estar com defeito.	Retire o cartucho de toner com a cor que está causando imagem com anormalidades. Substitua-o por um novo cartucho de toner.
padrão regular.	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Sintoma	Causa	Solução	
Defeitos na	Lente laser está suja.	Limpe a lente laser.	
imagem.	Um cartucho de toner pode estar vazando.	Remova os cartuchos de toner e verifique se estão avariados. Se for o caso, substitua-o.	
Printer Printer Printer	Um cartucho de toner pode estar com defeito.	Retire o cartucho de toner com a cor que está causando imagem com anormalidades. Substitua-o por um novo cartucho de toner.	
	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.	
Linhas laterais ou	A impressora está desnivelada.	Coloque a impressora sobre uma superfície dura, plana e nivelada.	
faixas na imagem.	Trilha da mídia está suja com toner.	Imprima várias páginas; o excesso de toner deve desaparecer.	
Printer	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.	
	O cartucho de tambor está com defeito.	Remova o cartucho de tambor e veri- fique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.	
Cores pare- cem estar drastica- mente altera-	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos e verifique se o toner está distribuído uniformemente em cada rolo de cartucho; em seguida, reinstale os cartuchos de toner.	
das.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar baixos ou vazios.	Verifique se o painel de controle está indicando uma mensagem $X$ BAIXO ou $X$ VAZIO. Caso necessário, substitua o cartucho de toner especificado.	

Sintoma	Causa	Solução
Cores não são registra- das correta-	A tampa superior não está fechada corretamente.	Assegure-se de que a tampa frontal esteja fechada.
mente; cores estão misturadas ou apresen-	O cartucho de tambor não está bem encai- xado.	Remova o cartucho de tambor e reinstale-o.
tam variações de página a página.	Um ou mais cartu- chos de toner podem estar com defeito.	Remova os cartuchos de toner e veri- fique cada um quanto a danos. Se um ou mais cartuchos estiverem danifica- dos, substitua-os.
	A mídia está úmida.	Remova a mídia úmida e substitua-a por uma seca.
A cor tem reprodução fraca ou densidade baixa.  Printer Printer Printer Printer	O cartucho de tambor pode estar com defeito.	Remova o cartucho de tambor e verifique se está avariado. Se for o caso, substitua-o.

Se o problema não for resolvido mesmo com todas as medidas acima, contate a Assistência técnica e forneça informações do erro.

Para informações de contato, consulte o Guia de informações gerais.

#### Mensagens de estado, erro e serviço

As mensagens de estado, erro e serviço são exibidas na janela de mensagem do painel de controle, e informam sobre o estado da impressora, ajudando a localizar muitos problemas. Quando a condição associada à mensagem exibida se alterar, a mensagem desaparece da janela.

#### Mensagens padrão de estado

Esta mensagem	significa	faça isso
CALIBRA	Sempre que substituir um cartucho de toner ou reinicializar a impressora após ter feito alterações de ambiente, a impressora faz uma pausa automática para executar um ciclo de controle automático de densidade de imagem (AIDC, Auto Image Density Control). A finalidade deste processo é garantir uma operação confiável com a melhor qualidade de impressão possível.	Nenhuma ação necessária.
CANCELAR TAREFA	A tarefa está sendo cancelada.	
COPIANDO XX/XX	A impressora está impri- mindo com a função Inter- calar.	

Esta mensagem	significa	faça isso
ECONOMIZAR ENERGIA	A impressora está em modo de economia de energia para reduzir o consumo de energia elétrica durante os períodos de inatividade. Ao receber uma tarefa de impressão, a impressora volta ao modo de energia normal dentro de 35 segundos.	
	Adicionalmente, a máquina retorna a sua condição de operação normal quando qualquer tecla no painel de controle é pressionada.	
INATIVA	A impressora está ligada e pronta para receber dados.	
INICIALIZANDO	A impressora está sendo inicializada.	
IMPRIMINDO	A impressora está impri- mindo.	
PROCESSANDO	A impressora está processando dados.	Nenhuma ação necessária.
MAGICOLOR 2450 INICIAL. SISTEMA	A impressora está sendo inicializada.	
FASE DE AQUECI- MENTO	A impressora está aquecendo.	

#### Mensagens de erro (Aviso)

Esta mensagem	significa	faça isso
CARTUCHO NAO PODE SER RODADO	Ocorreu um pro- blema, como um ato- lamento de mídia, o qual impede a rotação do carrossel de cartucho de toner.	Se ocorreu um atola- mento de mídia, remova a mídia atolada.
DISCO QUASE CHEIO	O disco rígido opcio- nal está cheio.	Excluir trabalhos de impressão salvos no disco rígido.
X VAZIO	O cartucho de toner <i>x</i> está vazio. Esta mensagem aparece quando o menu QUALIDADE/ TONER INATIVO estiver configurado como CONTINUAR.	Substitua o cartucho de toner.
X AUSENTE	O cartucho de toner <i>x</i> é de tipo não aprovado.	Instale um cartucho de toner KONICA MINOLTA de tipo apropriado (AM, EU, AP ou JP), veja Página 87.
ERRO DE MIDIA	O tipo de mídia confi- gurado no driver de impressora é dife- rente do tipo de mídia carregado.	Carregue o tipo de mídia apropriado.
TAMBOR OPC BAIXO	O cartucho de tam- bor está quase no fim da vida útil.	Prepare um novo cartu- cho de tambor.
CILINDRO OPC EXTERIOR	O cartucho de tam- bor atingiu o fim da vida útil.	Substituir o cartucho de tambor.

Esta mensagem	significa	faça isso
PAPÉIS INCOMPATÍVEIS	Quando é usada a Bandeja 1: O tamanho de papel configurado no driver de impressora é dife- rente do tamanho de papel carregado na Bandeja 1. Esta mensagem apa- rece quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/ MODO BANDEJA 1 estiver configurado como AUTOMÁTICO.  Quando é usada a Bandeja 2: O tamanho de papel configurado no driver de impressora é dife- rente do tamanho de papel carregado na Bandeja 2. Esta janela aparece quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/	A impressão continua com papel de tamanho diferente, mesmo se esta mensagem tiver aparecido.  Para usar o papel de tamanho desejado, carregue o respectivo papel e tente imprimir de novo.
	AUTOCONT estiver configurado como LIGADO.	
TONER X BAIXO	O cartucho de toner <i>x</i> está quase vazio e deve ser substituído dentro de 200 páginas Carta/A4 com cobertura de 5%.	Preparar o cartucho de toner da cor especificada.
BANDEJA 2 ABERTA	Bandeja 2 não está instalada ou não está fechada corretamente.	Feche a Bandeja 2 ou imprima a partir de outra bandeja.

#### Mensagens de erro (Chamada de operador)

Esta mensagem	significa	faça isso
ERRO DE DISCO	The disco rígido está cheio ou danificado.	Inicialize o disco rígido ou, se o erro persistir, substitua o disco rígido.
		Para inicializar o disco rígido, selecione PADRÃO DO SISTEMA/FORMA- TAR/FORMATAR DISCO.
DISCO CHEIO	The disco rígido está	Inicialize o disco rígido.
	cheio ou danificado.	Para inicializar o disco rígido, selecione PADRÃO DO SISTEMA/FORMA- TAR/FORMATAR DISCO.
PAINEL UNIDADE DUPLEX ABERTA	Tampa da unidade de duplex aberta.	Feche a tampa do duplex.
ERRO FATAL	Erro do sensor AIDC.	Abrir e fechar A tampa frontal para limpar automaticamente partes do AIDC.
TAMPA UNIDADE PRINCIPAL ABERTA	A tampa superior da impressora está aberta.	Feche a tampa superior.
CILINDRO OPC AUSENTE	O cartucho de tam- bor não está instalado.	Instale o cartucho de tambor.

Esta mensagem	significa	faça isso
EMPERRAMENTO DE PAPEL DUPLEX	Atolamento de mídia na opção de duplex.	Localize e elimine o atolamento.
EMPERRAMENTO DE PAPEL NA SAÍDA	A mídia atolou na área do fusor.	
EMPERRAMENTO DE PAPEL NO FUSOR		
EMPERRAMENTO DE PAPEL NO TRANSPORTE	A mídia atolou na área do rolo de trans- ferência. Este tipo de atolamento significa que a mídia não che- gou à área de saída de papel.	
EMPERRAMENTO DE PAPEL NA BANDEJA X	A mídia atolou enquanto estava sendo extraída da bandeja especificada (X).	Localize e elimine o atolamento.

Esta mensagem	significa	faça isso
COLOQUE "TAMANHO" "TIPO" BAND 1	O tamanho de papel configurado no driver de impressora é diferente do tamanho de papel carregado na Bandeja 1. Esta mensagem aparece quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/MODO BANDEJA 1 estiver configurado como CASSETE.	Quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/AUTOCONT estiver configurado como LIGADO: A impressão continua com papel de tamanho dife- rente, mesmo se esta mensagem tiver apare- cido. Para usar o papel de tamanho desejado, car- regue o respectivo papel e tente imprimir de novo. Quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/AUTOCONT estiver configurado como DESLIGADO: Carregue papel de tamanho desejado. Adicionalmente, pres- sione a tecla Para baixo para poder imprimir usando o papel carre- gado.
COLOQUE "TAMANHO" "TIPO" BAND 2	O tamanho de papel configurado no driver de impressora é diferente do tamanho de papel carregado na Bandeja 2. Esta janela aparece quando MENU PAPEL/BANDEJA DE ENTRADA/AUTO-CONT estiver configurado como DESLIGADO.	Carregue papel de tamanho desejado. Adicionalmente, pressione a tecla Para baixo para poder imprimir usando o papel carregado.
SUBSTITUIR CILINDRO OPC	Recipiente de toner gasto está cheio.	Substituir o cartucho de tambor.

Esta mensagem	significa	faça isso
SUBST TONER X	O cartucho de toner <i>x</i> está vazio. Esta mensagem aparece quando o menu QUALIDADE/ TONER INATIVO estiver configurado como PARAR.	Substitua o cartucho de toner.
TONER X AUSENTE	O cartucho de toner <i>x</i> não está instalado.	Instale um cartucho de toner X.

#### Mensagens de serviço

Estas mensagens indicam uma falha mais grave, a qual somente pode ser eliminada pela Assistência técnica. Se uma destas mensagens for indicada, desligue a impressora, aguarde alguns segundos e volte a ligá-la. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor local ou provedor de serviços autorizado.

Esta mensagem de serviço	significa	faça isso
CHAMAR SERVIÇO	Foi detectado um erro com o item indicado "xx" na mensagem de serviço.	Reinicialize a impressora. Geralmente, a mensagem de serviço desaparece com esta ação e a impressora pode continuar a operação.  Se o problema persistir, contacte a Assistência técnica.

# Instalação de acessórios



#### Introdução

#### Note

O uso de acessórios não fabricados e não suportados por KONICA MINOLTA anulara a sua garantia.

Este capítulo fornece informações sobre os seguintes acessórios.

Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules)	DIMM de 256 MB, 512 MB
Opção de duplex	Duplex automático
Bandeja 2	Bandeja de 500 folhas
Disco rígido	Disco rígido de 40 GB

#### Note

Antes da instalação de acessórios, é necessário desligar e desconectar a impressora e os acessórios.



Para informações detalhadas sobre as opções disponíveis, consulte o site printer.konicaminolta.com.

#### Proteção antiestática

#### Note

É muito importante proteger a placa controladora da impressora de dano eletrostático ao executar qualquer tarefa envolvendo a placa controladora.

Desligue todos os interruptores antes. Se uma pulseira antiestática tiver sido fornecida com o seu kit de opção da impressora, prenda uma extremidade desta ao seu pulso e a outra à placa metálica exposta do chassi no lado posterior da sua impressora. Nunca prenda a pulseira em qualquer peça de equipamento com uma corrente elétrica presente. Plástico, borracha, madeira, superfícies de metal pintado e telefones não são pontos aceitáveis de aterramento.

Se você não tiver uma pulseira antiestática, descarreque a carga de eletricidade estática de seu corpo tocando uma superfície aterrada antes de manusear quaisquer placas ou componentes. Evite também caminhar enquanto você está aterrado.

148 Introdução

#### Módulos DIMM (Dual In-Line Memory Modules)



Você pode precisar de memória adicional (DIMM) para gráficos complexos e para impressão duplex.

Um DIMM (dual in-line memory module) é uma placa de circuitos compacta com chips de memória montados na superfície.

A sua impressora é fornecida com 128 MB de memória SDRAM, podendo ser expandida para até 640 MB de RAM, através da instalação de um DIMM de SDRAM adicional (sem buffer). A sua impressora é fornecida com um slot de DIMM livre.

#### Instalar um DIMM


#### Note

É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de executar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na Página 148. Além disso, sempre manuseie as placas de circuito pegando apenas pelas bordas.


1 Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.



Se tem uma opção de duplex instalada, remova-a.

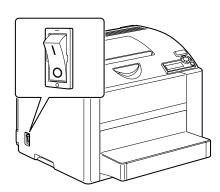


2 Usando uma chave de fenda, remova o parafuso na traseira da impressora.

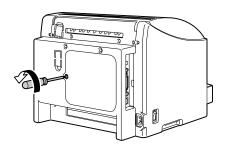

3 Retire o painel posterior.




O painel tem dois ganchos no lado direito. devendo ser removido puxando levemente o lado esquerdo do painel na sua direção, e então deslizando-o pela esquerda para fora.

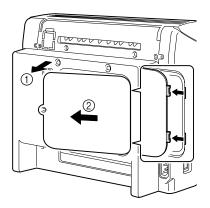


4 Insira o novo DIMM diretamente no conector de DIMM - o módulo deve encaixar na posição.

> Observe qual o lado de encaixe do DIMM para alinhar com o conector. Se você não consegue encaixar o DIMM no lugar, não force. Reposicione-o, assegurando-se de que o DIMM esteja completamente encaixado no conector.

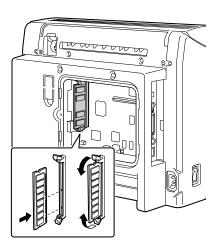


5 Reinstale o painel e aperte o parafuso.

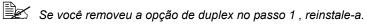

6 Reconecte todos os cabos de interface.

Reconecte o cordão de energia e ligue a impressora.

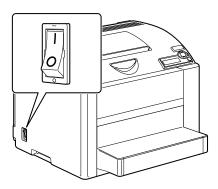

#### Disco rígido

Se um disco rígido estiver instalado, as fontes podem ser baixadas e salvas, e a função de sobreposição pode ser usada.

#### Instalar um disco rígido


#### Note

É muito importante proteger a placa controladora e quaisquer placas de circuito associadas da impressora contra dano eletrostático. Antes de executar este procedimento, reveja as precauções antiestáticas na Página 148. Além disso, sempre manuseie as placas de circuito pegando apenas pelas bordas.


1 Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.



Se tem uma opção de duplex instalada, remova-a.

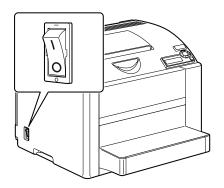


2 Usando uma chave de fenda, remova o parafuso na traseira da impressora.

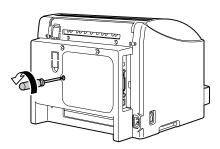

152 Disco rígido 3 Retire o painel posterior.




O painel tem dois ganchos no lado direito. devendo ser removido puxando levemente o lado esquerdo do painel na sua direção, e então deslizando-o pela esquerda para fora.

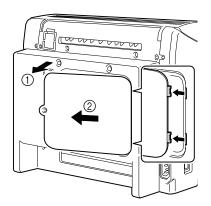


4 Fixe o pino de montagem na placa controladora da impressora.



Não se esqueça de segurar o retentor empurrado para a esquerda no pino de montagem do disco rígido durante a instalação.

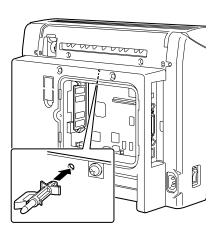


5 Fixe o espaçador na placa controladora do disco rígido.

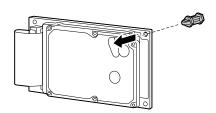


153 Disco rígido

6 Fixe o disco rígido na placa controladora da impressora.

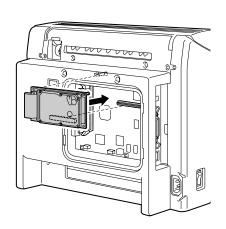


- Reinstale o painel e aperte o parafuso.
  - Se você removeu a opção de duplex no passo 1 , reinstale-a.
- 8 Reconecte todos os cabos de interface.
- 9 Reconecte o cordão de energia e ligue a impressora.

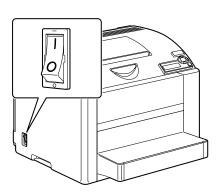


## Opção de duplex

A impressão duplex (2 lados) pode ser efetuada manualmente ou em modo automático, com a opção de duplex e suficiente memória instalada. Veja "Impressão duplex" na página 81.

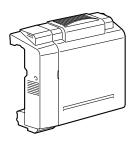


#### Instalação da opção de duplex

1 Desligue a impressora.

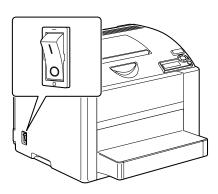


Remova as duas placas de ejeção e a fita.

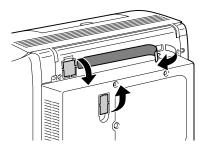


3 Prepare a opção de duplex.




Antes de instalar a opção de duplex, abra a tampa da unidade e verifique se o botão está na posição vertical. Após verificar o botão, feche a tampa.

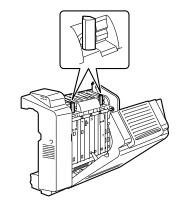

4 Instale a opção de duplex.

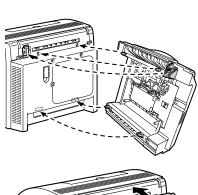


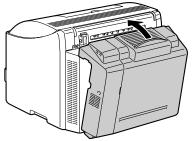

5 Abra a tampa da opção de duplex.




A opção de duplex ainda não está fixada na impressora; por isso, segure-a no lugar ao abrir sua tampa.

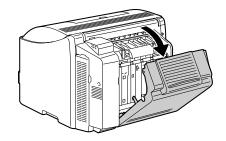


6 Enquanto você puxa os botões, gire-os em sentido horário, até que fiquem horizontais. A opção de duplex é fixada.



Assegure-se de que os dois botões estejam bloqueados.

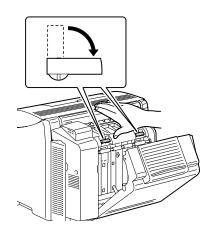


7 Feche a tampa do duplex.

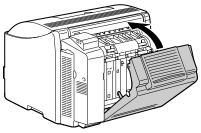

### Bandeja 2

Com a Bandeja 2 instalada, podem ser carregadas até 500 folhas adicionais de papel A4/Carta.

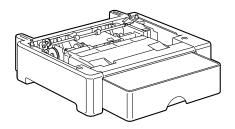


#### Instalar a Bandeja 2

#### **Note**

Como existem consumíveis instalados na impressora, mantenha-a sempre nivelada, para prevenir derramamentos acidentais.

Desligue a impressora e desconecte o cordão de energia e os cabos de interface.

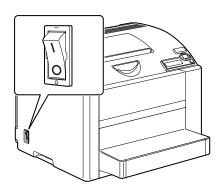


2 Preparar a Bandeja 2.

Certifique-se de colocar a Bandeja 2 sobre uma superfície plana.

158 Bandeja 2

3 Levante a impressora e coloque-a sobre a Bandeja 2, assegurando que os pinos de posicionamento na Bandeja 2 ajustem-se corretamente aos furos no fundo da impressora.

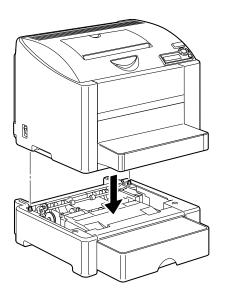

Bandeja 2 159



## Especificações de segurança

Impressora		
Padrões de segu- rança	Modelo para os EUA	UL 60950-1, CSA C22.2 N° 60950-1-03
	Modelo para Europa	Diretiva UE 73/23/EEC Diretiva UE 93/68/EEC EN 60950-1 (IEC 60950-1)
	Modelo para China	GB 4943
Padrões CEM	Modelo para os EUA	Parte 15 das normas FCC, subparte B, classe B ICES-003
	Modelo para Europa	Diretiva UE 89/336/EEC Diretiva UE 93/68/EEC EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
	Modelo para China	GB 9254 classe B, GB 17625.1
	Modelo para Austrália	AS/NZS CISPR22 classe B

# Especificações técnicas

#### **Impressora**

Tipo	Impressora desktop quatro cores a feixe de laser
Sistema de impressão	2 diodos a laser e refletor poligonal
Sistema de desenvolvi- mento	Desenvolvimento de toner monocomponente
Resolução	600 dpi × 600 dpi × 4 bits ou 600 dpi × 600 dpi × 1 bit

Primeira impressão	Cor total:	ico:12,0 segundos para A4, Carta (papel liso) 21,0 segundos para A4, Carta (papel liso) ico:26,0 segundos para A4, Carta (papel liso) 32,0 segundos para A4, Carta
Velocidade de impressão	Simplex Monocromát	(papel liso)
	Cor total:	ico:20,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso) 5,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso)
		ico:11,4 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso) 5,0 páginas por minuto para A4, Carta (papel liso)
Tempo de aquecimento		45 segundos em média 49 segundos em média
Tamanhos de mídia		apel:92 a 216 mm (3,6 a 8,5") o de papel:148 a 356 mm (5,9 a 14,0") ocional)
Papel/Mídia	<ul> <li>Papel liso (60 a 90 g/m²; 16 a 24 lbs bonde)</li> <li>Transparência</li> <li>Envelope</li> <li>Alta gramatura (91 a 163 g/m²)</li> <li>Cartão postal</li> <li>Timbre</li> <li>Folha de etiqueta</li> <li>Papel brilhante</li> </ul>	

Capacidado da antrada	Pandaia 1
Capacidade de entrada	Bandeja 1 Papel liso: 200 folhas Envelope: 10 envelopes Etiqueta/Cartão postal/Alta gramatura/Transparência/Papel brilhante: 50 folhas 2 Bandeja 2 (Opcional)
	Papel liso: 500 folhas
Capacidade de saída	Bandeja de saída: 200 folhas (A4, Carta)
Temperatura de serviço	10 a 35°C (50 a 95°F)
Umidade de serviço	15 a 85%
Alimentação de energia	110 a 127 V, 50 a 60 Hz 220 a 240 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	100 V/120 V: 1100 W 220 a 240 V: 1100 W
Amperagem	110 a 127 V: 11 A ou inferior 220 a 240 V: 7 A ou inferior
Ruído acústico	Imprimindo: 53 dB ou inferior Em standby: 35 dB ou menos
Dimensões externas	Altura: 341 mm (13,4") Largura: 430 mm (16,9") Profundidade: 395 mm (15,6")
Pesos	Impressora: aprox. 20,2 kg (44,5 lb) Cartucho de toner: Cartucho de toner in-box padrão = 0,58 kg (1,28 lb) (Y, M, C, K) Cartucho de substituição (com tampa de rolo de toner) = capacidade padrão: 0,63 kg (1,39 lb) (Y, M, C) Alta capacidade: 0,70 kg (1,54 lb) (Y, M, C, K)
Interface	Compatibilidade com USB 2.0 e USB 1.1, 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Ethernet, paralela
CPU	Freescale MPC8220i (300 MHz)
Memória padrão	128 MB

#### Tabela - Expectativas de vida útil dos consumíveis

#### Substituível pelo usuário

Item	Expectativa de vida útil média (em páginas simplex)
Cartucho de toner	Com 5% de cobertura  Cartucho de toner in-box padrão =  1.500 páginas (Y, M, C, K)  Cartucho de substituição =  capacidade padrão: 1.500 páginas (Y, M, C)  Alta capacidade: 4.500 páginas (Y, M, C, K)
Cartucho de tambor	Com cobertura de 5%, usando papel liso  Monocromático:  45.000 páginas (contínua)  10.000 páginas (1 página por trabalho)  Cor total:  11.250 páginas (contínua)  7.500 páginas (1 página por trabalho)

#### Substituível pela assistência técnica

Item	Expectativa de vida útil média
Unidade de transferência	Com cobertura de 5%
	Monocromático:
	135.000 páginas (contínua)
	45.000 páginas (1 página por trabalho)
	Cor total:
	33.700 páginas (contínua)
	22.500 páginas (1 página por trabalho)
Rolo de transferência	120.000 páginas
Unidade de fusão	120.000 páginas

#### Nossa preocupação com o meio ambiente



Como uma parceira mundial na proteção ao meio ambiente, projetamos esta máquina para atender aos padrões do Programa Internacional do ENERGY STAR® para um uso mais eficiente de energia.

#### O que é um produto ENERGY STAR?

Um produto ENERGY STAR tem uma função especial que o permite ativar automaticamente o "modo de baixa energia" após um período de inatividade. O produto ENERGY STAR utiliza a energia com maior eficiência, economizando nas contas de energia e ajudando a proteger o meio ambiente.

# Índice remissivo

#### A

#### Acessórios 148

Bandeja 2 158
DIMMs 149
disco rígido 152
opção de duplex 155
Alta gramatura 60
Área representável 66

Armazenamento de mídia 83 Atolamento de mídia

bandeja 2 121 interior 116 opção de duplex 123

#### **Atolamentos**

prevenir 115 trilha da mídia 116

#### В

Bandeja 2 158 Bandeja de saída 82

#### C

Carregar mídia 68 Cartão postal 64 Consumíveis

bateria de reserva 97 Cartucho de tambor 94 cartucho de toner 86

Índice remissivo 167

M Manutenção 102 Descarga de eletricidade estática 148 Disco rígido 152 Mensagens 139 Driver de impressora (Postscript, Mensagens de erro 141 PCL) 14 Mensagens de serviço 146 desinstalar 12 Menu de configuração 31 exibir 13 Mídia guia Avançado 16 área representável 66 quia Base 16 carregar 68 quia Layout 17 eliminar atolamentos 116 guia Marca d'água 18 prevenir atolamentos 115 guia Página de capa 17 trilha 116 quia Qualidade 18 Monitor de status 24 quia Sobreposição 17 abrir 24 guia Versão 18 usar 24 Driver de impressora (PPD) 19 desinstalar 12 P exibir 13 Painel de controle 28 quia Gráficos 20 Papel brilhante 66 quia Papel 19 Papel liso 59 Dual in-line memory module 149 Prevenir atolamentos de mídia 115 Problemas com atolamentos 125 Е eliminar 116 **Envelope 61** Proteção antiestática 148 **Etiquetas 62** O Qualidade de impressão 132 Impressão duplex 81 opção de duplex 155 **Impressora** Timbre 63 componentes 3 Tipo de mídia alta gramatura 60 cartão postal 64 Janela de mensagem 28 etiquetas 62 papel brilhante 66 papel liso 59 timbre 63 Localização de defeitos 113 transparência 65 Tipo mídia envelope 61 Transparência 65 Trilha da mídia 116